


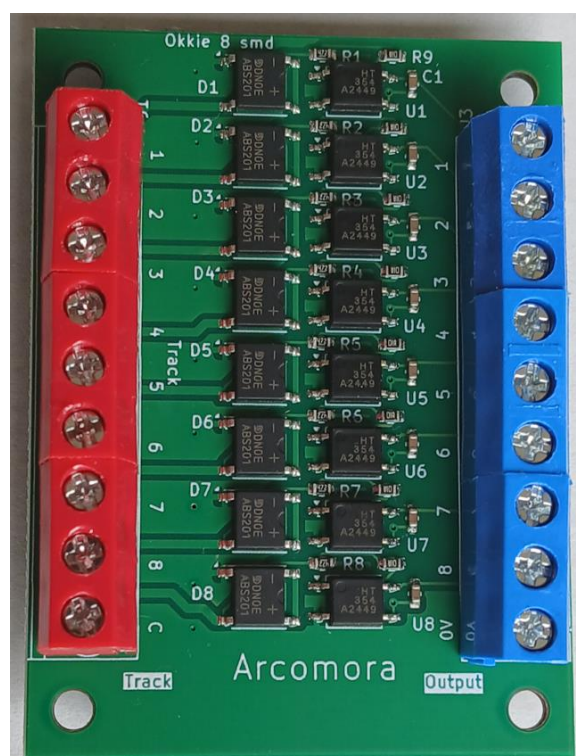

Digitrax®

DOWNLOAD HIER DE ARCOMORA SOFTWARE

Inleiding

Het gebruik van een Arduino microcomputer in de modelspoorbouw is bij velen wel bekend. Echter het daadwerkelijk zelf toepassen is voor de meesten een brug te ver. Het programmeren of het doen van eenvoudige aanpassingen in een programma wordt toch als een groot probleem gezien. Daardoor blijft de Arduino het domein van een zeer beperkte groep met wat meer technische kennis. Dat is jammer, want met de Arduino kun je heel je modelspoorbaan goedkoop automatiseren. Om de Arduino voor iedereen bereikbaar te maken heb ik daarom een aantal programma's gemaakt voor een Arduino. Deze drie programma's zijn voldoende voor alle automatisering op de modelbaan. Tezamen vormen ze het Arcomora concept.

Arcomora staat voor Arduino Controlled Model Railway. Bij een digitale modelspoorbaan op basis van het Arcomora concept wordt de automatisering geheel geregeld met Arduino microcomputers.

Daarbij is het niet nodig om zelf een Arduino te programmeren.

Als protocollen wordt daarbij gebruik gemaakt van DCC en LocoNet®

Het Arcomora concept bestaat in feite uit drie verschillende Arduino programma's met ieder een eigen specifieke taak:

- **Mardec**, Een Multifunctionele Arduino DCC Decoder.
Hiermee kun je tot 12 servo's en vele andere accessoires aansturen zoals leds en relais. De Mardec heeft maximaal 16 uitgangen maar kent ook 'ingangen'. Daarmee kun je ook zonder DCC signaal de aangesloten accessoires aansturen. Desgewenst met een instelbare vertragingstijd.
- **ArSigDec**, Arduino Signal Decoder.
De Arsigdec kan seinen aansturen tot maximaal 8 leds (65 leds op Mega2560) en 10 seinbeelden per sein. Op één DCC adres kun je twee verschillende seinbeelden laten zien. De Arsigdec bevat ook een database met veel gebruikte seinen. Daarnaast kun je je eigen seinbeelden samenstellen.
- **ArLoco**, Arduino terugmelder met LocoNet®.
Een 16-kanaals (58 op Mega2560) terugmelder op basis van LocoNet. Geoptimaliseerd voor zowel stroom-detectie als puls detectie (bv reedswitch of infra rood lichtsluis). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een apart LocoNet shield.

Een essentieel kenmerk van deze drie onderdelen is dat ze op een eenvoudige manier te configureren zijn zonder dat er enige kennis van een Arduino voor nodig is. Dat configureren doe je gewoon met een simpel vraag- antwoordspelletje op je PC. Dus geen centrale nodig of gedoe met ingewikkelde CV's. Dit configureren wordt meestal ten onrechte programmeren genoemd.

Om spraakverwarring te voorkomen gebruiken we de term programmeren voor het schrijven van de Arduino-code en de term configureren voor het instellen van de gewenste functies van de aangesloten componenten.

Alle Arcomora onderdelen kennen daarom een configuratietoestand en een bedrijfstoestand. In de configuratietoestand kun je alles helemaal naar wens instellen en in de bedrijfstoestand is de Arduino operationeel en kun je op de PC precies volgen wat de uitgevoerde acties zijn.

De installatie van alle software is zeer gebruiksvriendelijk. Hierbij wordt alle vereiste software in één keer geïnstalleerd. Ook het uploaden van de programma's naar de Arduino gaat bijna geheel automatisch.

Met ArCoMoRa is het niet nodig om zelf nog maar één letter Arduino-code te schrijven.

Kenmerken ArLoco:

- Geschikt voor Arduino MEGA2560 en Arduino UNO
- 16 (UNO) of 58 poorten (MEGA2560) bezetmelder *
- 4096 Adressen mogelijk
- Adres per poort instelbaar.
- Alle poorten zijn ook instelbaar als uitgang. *
- Gebruikt LocoNet voor communicatie met centrale of computer.
- Uitgebreide debug faciliteiten.
- Geoptimaliseerd voor puls detectie (reedswitch, infrarood e.d.) en continu detectie (stroom-massadetectie)
- Eenvoudig te configureren met je PC.
- Geen moeilijk gedoe met CV's.
- Voeding van Arduino en shield mogelijk middels externe voeding of LocoNet.
- Geschikt voor LocoNet-T en LocoNet-B
- Per poort* te configureren als poort voor puls of stroom detectie en als output
- Continu detectie:
 - Voorziening tegen valse meldingen door storingspieken
 - Voorziening tegen korte stroomonderbrekingen
 - Geschikt voor stroomdetectie met de OKKIE stroomdetectieprint
- Puls detectie:
 - Geeft constante bezetpuls van 1 sec.
 - Elimineert contactdender.
 - Voorziening tegen dubbele puls bij langzaam rijden met reedswitches
 - Geschikt voor reedswitches, infrarood detectie e.d.

Wat heb je nodig

- Een Arduino UNO of MEGA2560 microcomputer
- Een ArLoco shield
- Een LocoNet centrale
- PC met treinbesturingsprogramma
- Optioneel: detectie hardware zoals de OKKIE of OkkieNext (voor stroomdetectie)

ArLoco shield

- 2 LocoNet aansluitingen. Hierdoor is doorlussen mogelijk van meerdere ArLoco's.
- Met voeding voor Arduino (AC/DC)
- 16 schroefconnectoren voor de in- uitgangen
- 2 schroefconnectoren voor GND aansluiting
- Power led
- Status led

Okkie (optioneel)

- SMD Printkaart voor stroomdetectie voor 8 baansecties
- 8 schroefconnectoren voor de ingangen
- 8 schroefconnectoren voor de uitgangen
- GND aansluiting
- Common track aansluiting

OkkieNext4x4 (optioneel)

- SMD Printkaart voor stroomdetectie voor 16 baansecties
- 4x4 schroefconnectoren voor de ingangen
- 4 gescheiden Common aansluitingen.
- 16 schroefconnectoren of Dupontpinnen voor de uitgangen.
- GND aansluiting

* Op poort 1 alleen pulsdetectie

Uitgangen

De poorten 2 t/m 15 van het shield kunnen ook als uitgang worden gebruikt.

Standaard heeft 'n uitgang 'n hoog niveau (5V).

Een uitgang die hetzelfde LocoNet adres heeft als 'n ingang van een andere of dezelfde ArLoco of LocoNext zal laag worden als die ingang ook laag wordt.

Voorbeeld:

ArLoco 1 heeft als basisadres 101. Daardoor heeft poort 5 LocoNet adres 105.

ArLoco 2 heeft poort 8 geconfigureerd als uitgang met LocoNet adres 105.

Als nu poort 5 van ArLoco 1 laag wordt (meestal zal dat door 'n Okkie gebeuren, maar de oorzaak doet er niet toe) dan zal ook poort 8 van ArLoco 2 laag worden.

In feite 'volgt' deze uitgangspoort de 'gekoppelde' ingangspoort.

Zo'n uitgang kun je bv. verbinden met 'n ingang van 'n DCCNext of DCC-shield.

Maar ook met 'n IO Expander voor 'n DCC++EX centrale.

Op 'n grote baan met DCC++EX kun je 'afgelegen' secties aansluiten op 'n Okkie of OkkieNext4x4.

Een ArLoco of LocoNext maakt er LocoNet adressen van. Deze worden 'uitgelezen' door 'n ArLoco met 15 uitgangen. Deze zijn dan weer verbonden met 'n IO Expander.

Op deze manier kun je 15 bezetmeldingen over één LocoNet kabel over 'n grote afstand 'vervoeren'.

Detectiemethodes

De ArLoco kent twee detectiemethodes:


- Continue detectie
- Puls detectie

Continue detectie

Hierbij zal ArLoco bij het laag worden van een ingang een LocoNet puls, met adresinformatie, sturen naar de centrale; hierdoor zal de sectie als 'bezet' worden gezien.

Bij het weer hoog worden van de ingang zal opnieuw een LocoNet puls worden gestuurd waardoor de sectie weer als 'vrij' wordt gezien.

Deze methode is dan ook bedoeld voor stroomdetectie. Hierbij wordt een ingang van de ArLoco verbonden met de uitgang van een stroomdetectieschakeling.

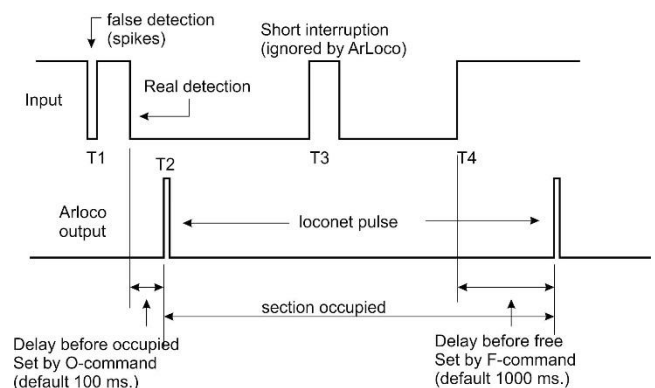

Om valse bezet of vrij meldingen als gevolg van storingen te voorkomen zijn er twee time-outs ingebouwd.

Een sectie wordt pas als bezet gezien als deze minimaal de 'delay before occupied' tijd laag is gebleven. Deze is standaard 100 ms en kan worden aangepast met het O-commando.

Hiermee kunnen valse meldingen t.g.v. overspraak of spikes worden voorkomen.

De spike op tijdstip T1 (zie figuur) wordt niet gezien door ArLoco omdat deze korter is dan de 'delay before occupied' tijd. Pas op T2 wordt een sectie als bezet gemeld

De ingang wordt pas als 'vrij' gezien als deze minimaal de 'delay before free' tijd hoog is gebleven. Deze is standaard 1000 ms en kan worden aangepast met het F-commando. Hiermee kunnen korte stroomonderbrekingen als gevolg van bv slecht rail contact worden opgevangen. De stroomonderbreking op tijdstip T3 wordt genegeerd door ArLoco omdat deze korter duurt dan de 'delay before free' tijd. Pas op T4 wordt de sectie als vrij gemeld.

Op een ideale baan zouden beide tijden nul moeten zijn.

Let op:

Op poort 1 is géén continue detectie mogelijk. Alleen pulsdetectie.

Pulsdetectie

Deze methode is bedoeld voor detectie met reedswitches.


Hierbij zal ArLoco bij het laag worden van een ingang direct een 'bezet' puls naar de centrale sturen.

Een vaste tijd van 1 sec. later wordt de 'vrij' puls gestuurd. Hiermee wordt alle contactdender geëlimineerd. Ook de snelheid van de trein heeft geen invloed; ook niet als deze stilstaat bij het detectiepunt.

Omdat er bij pulsdetectie geen hoge stromen lopen zoals bij stroomdetectie is er geen gevaar voor spikes. Daarom is daar ook geen voorziening voor opgenomen.

Na deze seconde zal de ingang gedurende een tijd van 3 seconden niet meer afgetest worden door ArLoco. Hiermee wordt voorkomen dat een tweede puls (een reedswitch heeft altijd twee contactmomenten) wordt verstuurd in geval van heel langzaam rijden.

Deze tijd is instelbaar met het W-commando!

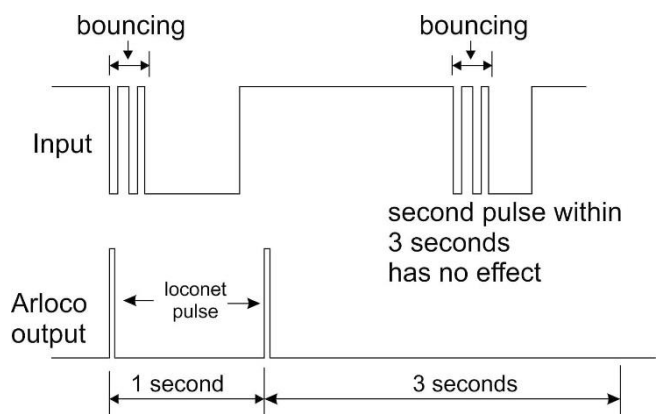

Gemengde detectie

Standaard wordt ArLoco geconfigureerd met continue detectie of pulsdetectie. Het is echter ook mogelijk (met P-commando) om een individuele ingang afwijkend te configureren.

Hierdoor kan op één ArLoco met beide methodes optimaal gewerkt worden

Adressering

De ArLoco kent 16 of 58 poorten. Hierbij horen dan ook 16 of 58 adressen.

Het totale adresbereik van ArLoco is van adres 1 t/m adres 4096
Ingangen van de ArLoco kunnen echter worden gedeactiveerd (A-commando).

Daardoor 'verbruiken' ze geen adres. Dat is vooral handig bij modulebanen waarbij iedere module z'n eigen ArLoco moet krijgen maar het aantal te detecteren secties per module beperkt is. Daardoor kun je meer dan 16 ArLoco's gebruiken. Iedere ArLoco moet je een eigen Basisadres toekennen (B-commando).

Als je dus b.v. maar 10 adressen wilt gebruiken vanaf adres 25, dan stel je het basisadres in op 25 en zet je de poorten 11 t/m 16 op 'niet actief'.

De eerste poort krijgt het basis adres.

Het tweede het basisadres +1; het derde basisadres+2, enz.

Door deze werkwijze kan de ArLoco zeer flexibel omgaan met de beschikbare adresruimte.

Daarnaast is het mogelijk om iedere poort een eigen adres te geven. Let er op dat dit adres niet ook gebruikt wordt op een andere ArLoco. Ook moet dat adres buiten het 'eigen' adresbereik liggen

Hiernaast staat een tabel die aangeeft welke Arduino pin er gebruikt wordt voor welke poort.

Op de UNO worden de pinnen 1,8,12 en 13 niet gebruikt.
De poortnummers staan vermeld op het shield.

Op de MEGA worden de pinnen 1,8,12,13 en 48 niet gebruikt.
De poortnummers 1 t/m 16 staan vermeld op het shield.
De pinnummers voor de poortnummers 17 t/m 58 staan op de print van de MEGA vermeld.

Let op: vanaf poort 48 verschuiven de pinnummers ten opzichte van de poortnummers!

Als een poort geen apart adres is toegekend geldt:

LocoNet Adres = Poortnummer + Basisadres – 1

Poort	UNO pin	MEGA pin
1	0	0
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	9	9
9	10	10
10	11	11
11	14	A0(54)
12	15	A1(55)
13	16	A2(56)
14	17	A3(57)
15	18	A4(58)
16	19	A5(59)
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23		23
24		24
25		25
26		26
27		27
28		28
29		29
30		30
31		31
32		32
33		33
34		34
35		35
36		36
37		37
38		38
39		39
40		40
41		41
42		42
43		43
44		44
45		45
46		46
47		47
48		49
49		50
50		51
51		52
52		53
53		A10(64)
54		A11(65)
55		A12(66)
56		A13(67)
57		A14(68)
58		A15(69)

Het configureren van de ARLOCO

Als alle software correct is geïnstalleerd en de ARLOCO is aangesloten kan het configureren beginnen.

Klik daartoe op de snelkoppeling '*Configure ARLOCO*'.

Alleen als je dit voor de allereerste keer doet met de eerste decoder zullen eerst de USB-drivers worden geladen gevolgd door het uploaden van het decoder programma naar de Arduino. Daarna zal altijd direct de communicatie met het decoder programma worden gestart. (Zie ook de installatiehandleiding)

LET OP:

- Sluit iedere numerieke ingave af met <enter>.
- Alle één-letter commando's hoeven NIET met <enter> te worden afgesloten.
- Voor de meeste ingaven geldt dat bij alleen <enter> de bestaande waarde niet veranderd. De bestaande waarde staat dan tussen haakjes.
- In de configuratietoestand zal er een LED continu aan zijn op de Arduino.
- In de bedrijfstoestand is deze LED uit.
- Zorg dat voor het numerieke toetsenbord de NumLock aan staat.
- Je mag zowel hoofd als kleine letters ingeven.
- Gebruik alleen de Backspace toets om te corrigeren

Alle schermafbeeldingen zijn gebaseerd op de Arduino UNO. Op de MEGA2560 werken ze echter identiek.

Er kan nu een commando worden ingegeven.

De allereerste keer dat je de ARLOCO opstart, of na een volledige reset, word eerst automatisch het I-commando geactiveerd. (Zie bij I-commando). Daarbij worden diverse default waardes ingesteld. Bij iedere start van de configuratie zal automatisch een overzicht van de configuratie worden getoond.

De commando's

.De ArLoco kent, evenals de Mardec en Arsigdec twee toestanden. De configuratiestand en de bedrijfsstand. De configuratiestand kent algemene commando's, Poort commando's en Initial settings. Door ingave van een ? (vraagteken) wordt een overzicht gegeven van de beschikbare commando's.

```
Specify Action (B/D/E/I/R/P/S/?): ?  
B = Set Base Address  
P = Set Port settings  
I = Set Initial(default) settings  
D = Set debug mode  
S = Show port settings  
R = Reset ArLoco  
E = Exit to normal mode
```

Ieder commando bestaat uit één enkele letter en hoeft niet met <enter> te worden afgesloten.

De letters zijn gebaseerd op de Engelse omschrijving van de functie van ieder commando.

**LET OP: ArLoco 4.1 kan worden geüpdatet vanaf versie 3
Alleen het basisadres moet opnieuw worden ingesteld.**

I-Commando (Initial settings)

Met het I-commando worden alle default instellingen aangepast. Hierbij is geen submenu maar alle instellingen worden na elkaar gevraagd.

Het betreft de volgende instellingen.

- Ingave van het administratieve nummer van de ArLoco.
- Het standaard type poort (puls, continue of uitgang) ALLE poorten worden hierbij op deze methode ingesteld! (m.u.v. poort 1 = altijd puls) Ook als T-commando per poort.
- Het basisadres. Ook als apart B-commando.
- Standaard inversie van poorten. Standaard word een laag(=0 Volt) signaal als 'bezet' gezien. Als echter een lichtsluis wordt gebruikt

```
Specify number for this ArLoco
Enter value from 1 to 100 (1):
This is your ArLoco #1

Specify Default type: 1=Current Sensor (default), 2=Pulse Sensor, 3=Output
Enter value from 1 to 3 (1):
Default type is set to Input

Set Base Address for this ArLoco
Enter value from 1 to 4081 (1):
Base Address set to 1

Default Inversion set to NOT Inverted
Change inversion ? Y/N (N=default) : y
Default Inversion set to Inverted

Specify Waittime for pulse Detection (msec)
Enter value from 1 to 3000 (2000):
Waittime for pulse Detection 2000 milliseconds

Specify delay before setting free (msec)
Enter value from 0 to 3000 (1000):
Delay before setting free 1000 msec.

Specify delay before setting occupied (msec)
Enter value from 0 to 1000 (100):
delay before setting occupied 100 msec.
```

waarbij de lichtstraal wordt onderbroken door de trein zal dat juist een hoog signaal afgeven (=5 Volt). Middels inversie zal ArLoco een hoog signaal zien als bezet.

Ook als I-commando per poort.

- Bij pulsdetectie de tijd dat een ingang niet 'afgetest' wordt na het zenden van een bezetpuls. (*Wait time*, Zie ook paragraaf over pulsdetectie.)
- De '*delay before free*' tijd. Default: 1000 ms. Deze kan variëren van 1 tot 3000 msec.
- De '*delay before occupied*' tijd. Default: 1000 ms. Deze kan variëren van 1 tot 3000 msec.

B-Commando (Basis adres)

Met het aparte B-commando kan ook het basisadres worden ingesteld.

Zie ook de paragraaf over Adressering.

```
Specify Action (B/D/E/I/R/P/S/?): B

Set Base Address for this ArLoco
Enter value from 1 to 4081 (1): 560
Base Address set to 560
```

R-Commando (Reset)

Het R-commando reset alle instellingen van de ArLoco, waarna het programma weer opnieuw opstart.

```
Specify action (B/D/E/I/R/S/V/?): R

Are you sure you want to clear all settings? Y/N: Y
ABSOLUTELY sure? Y/N: █
```

E-Commando (Exit)

Met het E-commando schakel je over naar de bedrijfsmodus. ArLoco zal iedere gedetecteerde trein nu terug melden zoals geconfigureerd.

Om terug te gaan naar de configuratietoestand sluit je de USB kabel weer aan en druk je op de 'C'-toets.

S-Commando (Show)

Het S-commando toont de instellingen van alle poorten.

```
Specify Action (B/D/E/I/R/P/S/?): s
Default type is set to Current sensor
delay before setting occupied (msec): 100
delay before setting free (msec): 1000
Waittime for pulse Detection (msec): 2000
Base Address: 1
Port settings:
Port 1: Active Pulse Sensor on Address 1, inverted
Port 2: Active Current sensor on Address 2, inverted
Port 3: Active Current sensor on Address 3, inverted
Port 4: Inactive Output on Address 4, inverted
Port 5: Active Current sensor on Address 5, inverted
Port 6: Active Current sensor on Address 6, inverted
Port 7: Active Current sensor on Address 7, inverted
```

D-Commando (Debug)

Met het D-commando kun je de debug mode aan- en uitzetten. Indien

In debug mode kun je in de bedrijfstoestand iedere verandering van een poort laten zien.

```
Specify Action (B/D/E/I/R/P/S/?): D
debug mode set to ON
Specify Action (B/D/E/I/R/P/S/?): D
debug mode set to OFF
```

LET OP:

Als in de bedrijfstoestand de ArLoco verbonden is met de PC en Putty is gestart kan je toetsenbord ook met de Arduino verbinding maken.

Dat gebeurt via pin 0 (Tx).

Een onbedoelde toetsaanslag kan daardoor een bezetmelding via poort 1 veroorzaken.

Zorg ervoor dat Putty dan niet het actieve Window is.

Ook kan er geen OKKIE worden aangesloten op poort 1 !

P-Commando (Poort)

Met het P-commando kunnen een aantal poortsettings worden ingesteld.

Door ingave van een vraagteken worden de sub commando's getoond.

```
Specify Action for Port 3 (L/A/I/T/E/?): ?
L = Set Loconet Address
T = Set Type to input<->output
A = Set Active<->Inactive
I = Set Inversion on<->off
<enter> or X = Update settings
E = Update port and start normal mode
```

De volgende sub commando's zijn beschikbaar:

L-Commando (LocoNet adres)

Met het L-commando kun je een poort een uniek adres geven van 1 t/m 256.

Let er op dat dit adres niet ook al gebruikt wordt op een andere ArLoco. Ook moet het buiten het 'eigen' adresbereik blijven.

Als een poort al een afwijkend adres had kan met adres 0, het adres weer op de waarde gezet overeenkomstig het basisadres.

```
Set LocoNet Address for port 3 (=sensor)
Enter value from 0 to 4096 (562): 500
LocoNet Address for port 3 set to 500
```

T-Commando (Type)

Met het T-commando kan het type poort worden ingesteld voor alleen de geselecteerde poort.

Een poort kan 'n current sensor

(stroomdetectie), pulse sensor of output (uitgang) zijn.

```
Specify Action for Port 5 (L/A/I/T/E/?): t
Specify type; 1=Current Sensor, 2=Pulse Sensor, 3=Output
Enter value from 1 to 3 (1): 3
Port 5 set to Output and inactive
```

I-Commando (Inversie)

Met het I-commando kan de inversie van de poort worden gewisseld.

```
Specify Action for Port 3 (L/A/I/T/E/?): I
Sensor 3 set to Inverted
Specify Action for Port 3 (L/A/I/T/E/?): I
Sensor 3 set to not Inverted
```

A-Commando (Active)

Met het A-commando kan een poort worden geactiveerd of gedeactiveerd. Een niet actieve poort zal niet worden 'afgetest'.

Door een aantal poorten niet actief te maken komen er meer adressen beschikbaar voor andere ArLoco's.

```
Specify Action for Port 3 (L/A/I/T/E/?): a
Sensor 3 set to NOT Active
Set input ports 4 to 16 also InActive Y/N [N] ?
```


Als een poort op niet actief is gezet, wordt gevraagd of ook de hogere poortnummers op niet actief moeten worden gezet. Dat is handig als je een deel van de zenders niet wilt gebruiken.

```
Specify Action for Port 3 (L/A/I/T/E/?): a
Sensor 3 set to Active
Set all other inactive sensors active again. Y/N [N] ?y
```


Als een poort weer op actief wordt gezet, krijgt deze het adres dat het van te voren ook had.

Tevens wordt gevraagd of alle andere niet actieve poorten weer op actief moeten worden gezet.


Aansluitschema voor UNO

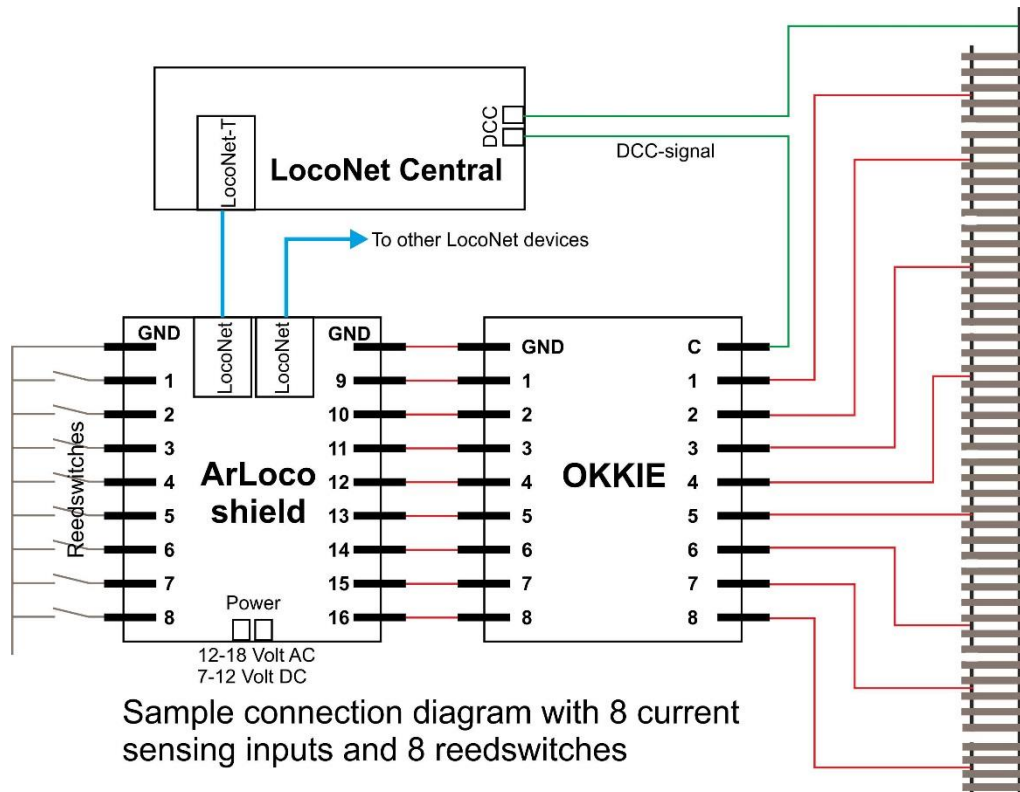

Schema ArLoco

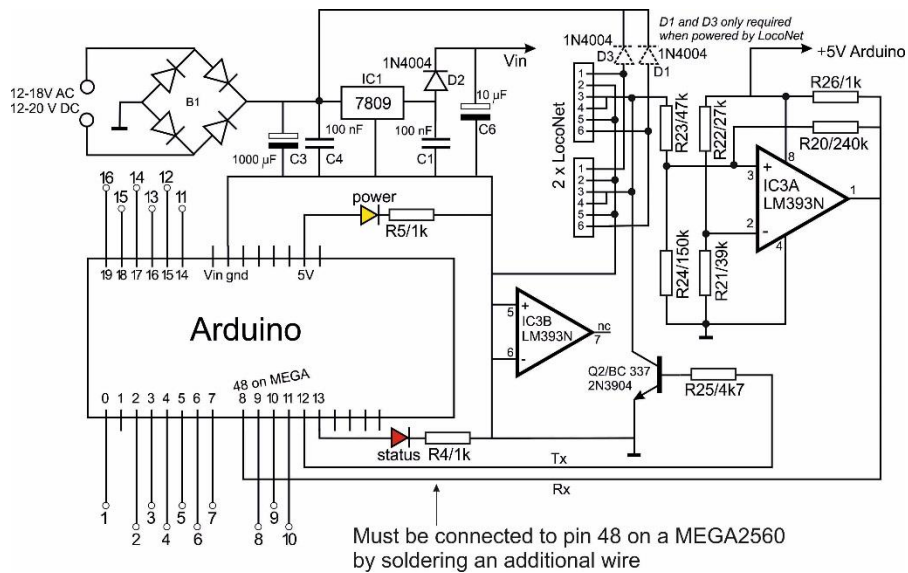

Schema Okkie

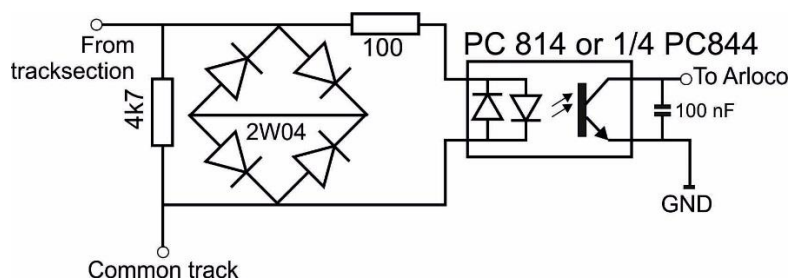

Schema voor één spoorsectie.
De Okkie print bevat 8 van deze schakelingen.

Montagehandleiding ArLoco shield

Stuklijst:

Weerstand	R4	1k	
Weerstand	R5	1k	
Weerstand	R20	240k	
Weerstand	R21	39k	
Weerstand	R22	27k	
Weerstand	R23	47k	
Weerstand	R24	150k	
Weerstand	R25	4k7	
Weerstand	R26	1k	

Condensator	C1	100 nF	
Condensator	C4	100 nF	

Condensator	C6	47 uF	
-------------	----	-------	---

Condensator	C3	470 uF	
-------------	----	--------	---

Diodebrug	B1	DB107	
-----------	----	-------	--

Voedings-IC	IC1	L7809CV	
-------------	-----	---------	---

Opamp	IC3	LM393N	
-------	-----	--------	---

Diode*	D1	1N400x	
--------	----	--------	---

Diode	D2	1N400x	
-------	----	--------	---

Diode*	D3	1N400x	
--------	----	--------	---

Transistor	Q2	2N3904	
------------	----	--------	---

Moertje + boutje M2,5

6 x 3pins schroefconnector

1 x 2pins schroefconnector

2 x LocoNet RJ12 connecter

40 pins pinheader

1 rode led

1 groene of gele led

8 pins IC-voet



De Arduino kan op één van de volgende wijzen worden gevoed:

- Gebruik van externe voeding
- Voeding vanuit LocoNet

** Alleen nodig bij voeding via LocoNet*

De jackplug kan ook gebruikt worden.

De componenten C1, C3, C4, C6, B1, D1, D3 en IC1 zijn dan niet nodig

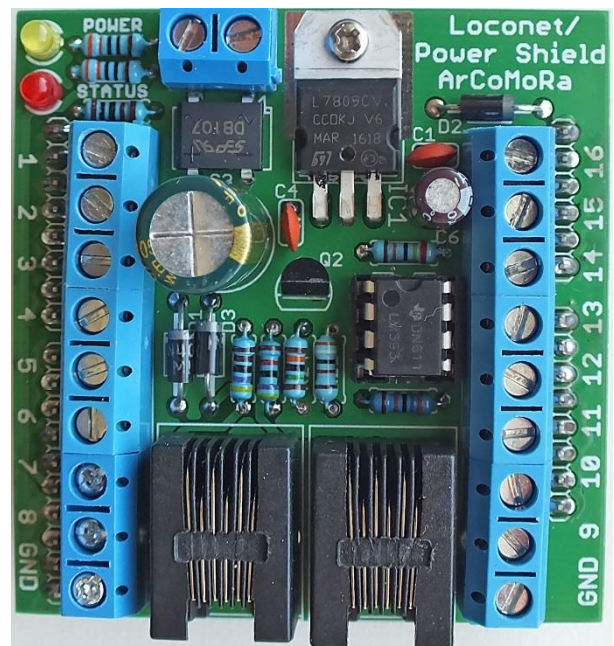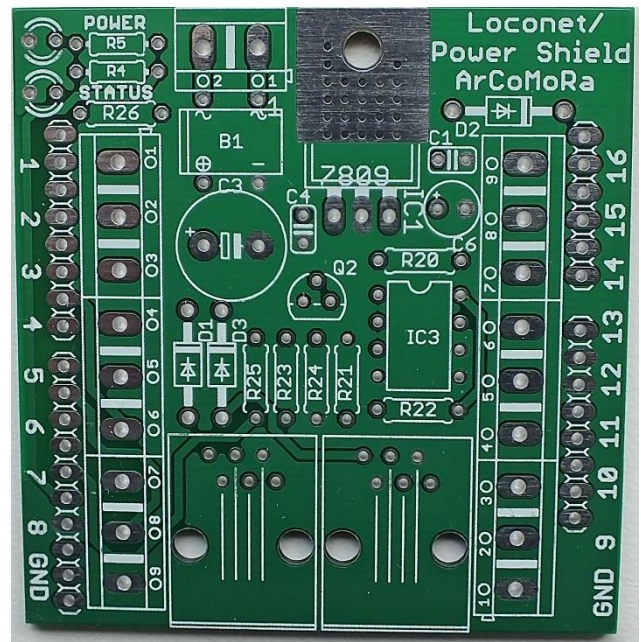

Aanbevolen montagevolgorde

1. Plaats en soldeer alle weerstanden. **Let op de kleurcode.**
2. Plaats en soldeer diode D2. **Let op de juiste oriëntatie!** (zie foto)
3. Als je de Arduino wilt voeden vanuit LocoNet plaats en soldeer dan ook D1 en D3.
4. Plaats en soldeer de diodebrug DB107. **Let op de juiste oriëntatie!** (zie foto)
5. Plaats en soldeer het IC voetje. Plaats de halfronde uitsparing aan de kant van weerstand R20
6. Plaats en soldeer de condensatoren C1 en C4 van 100nF.
7. Plaats IC1 (7809). Buig eerst, met een geschikt tangetje, de drie aansluitingen in een hoek van 90 graden. Steek dan de drie aansluitingen zodanig in de print dat het gat samenvalt met het gat in de print. Soldeer de drie aansluitingen en zet het IC vast met het M2,5 schroefje en moertje
8. Plaats en soldeer de rode en groene/gele led. **Let op de juiste oriëntatie!**
Het korte pootje (kathode) zit aan de buitenkant van de print!
9. Plaats en soldeer transistor Q2. **Let op de juiste oriëntatie!**
Dit kan zowel een BC337 als een 2N3904 zijn.
10. Plaats IC3 (LM393) in het voetje. **Let op de juiste oriëntatie!**
De stip bij pin 1 zit aan de kant van R20.
11. Knip met een zijknijptang, 4 stukken pinheaders van de strook pinheaders met lengtes van 6, 8, 8 en 10 pinnen. Steek de stukken op de Arduino en plaats de print op de pinnen.
Soldeer nu van ieder stuk de twee buitenste pinnen. Let er op dat de connectoren strak tegen de print zitten. Om onnodige warmtetoevoer naar de Arduino te voorkomen haal je nu de print weer van de Arduino. Controleer nu of de strip strak tegen de print zit en corrigeer indien nodig. Soldeer vervolgens alle andere pinnen.
12. Schuif 3 schroefconnectoren van 3 aansluitingen in elkaar. Ieder blokje heeft daarvoor aan de ene kant een sleufje en aan de andere kant een opstaand randje.
Doe dit ook met de andere drie.
13. Steek de twee stukken van 9 connectoren en de voedingsconnector op de print en draai deze om. Omdat er (nog) geen hogere componenten op de print zitten dan de schroefconnectoren ligt de print mooi vlak op de schroefconnectoren.
De voedingsconnector kun je weglaten als je de Arduino wilt voeden middels LocoNet.
14. Soldeer de schroefconnectoren vast.
Tip: soldeer eerst de buitenste pinnen van de twee blokken. Ze zijn dan gefixeerd en kunnen er niet meer uitvallen. Controleer of ze mooi recht zitten. Corrigeer zo nodig en soldeer dan de overige pinnen.
15. Plaats en soldeer beide RJ12 connectoren.
16. Plaats en soldeer condensator C6. **Let op de juiste oriëntatie!**
De plus (+) van de condensator in het gaatje bij de + op de print.
Op de condensator is de min (-) aangegeven

17. ALLEEN VOOR GEBRUIK OP DE MEGA2560:

Soldeer een Dupont pin in het gaatje bij de transistor gemerkt met 48.

Gebruik een Dupont kabeltje (M-V) om deze pin te verbinden met pin 48 van de MEGA.

Zonder deze verbinding zal ArLoco niet werken

18. Plaats en soldeer condensator C3 (470 uF). **Let op de juiste oriëntatie.** De plus (+) van de condensator (langste draad) in het gaatje bij de + op de print. Op de condensator is de min(-) aangegeven.

Plaats het shield nu op de Arduino.

Om de externe voeding te testen sluit je een AC of DC voeding aan op de voedingsconnector.


De Power led moet nu branden. Doe dit zonder LocoNet of USB kabel!

Om de LocoNet voeding te testen sluit je een LocoNet kabel aan op een LocoNet centrale.

De Power led moet nu branden. Doe dit zonder externe voeding of USB kabel!

Verbind de Arduino (met geladen ArLoco sketch) met een USB kabel met je PC, en start *Configure ArLoco*. Configureer de ArLoco en ga daarna naar de bedrijfstoestand.

Test nu iedere poort door de ingang met een draadje te verbinden met GND.

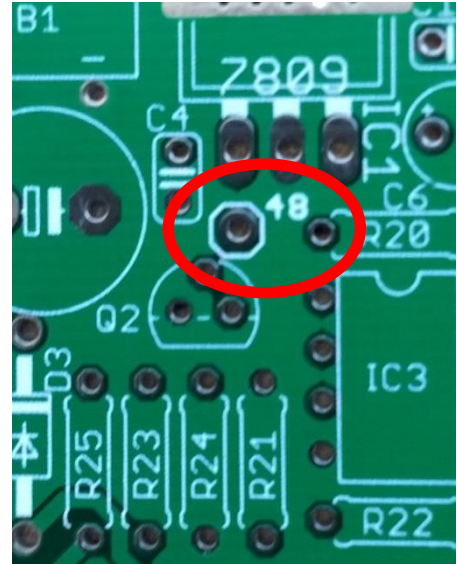

```
Set address 21 from sensor 2 as occupied
Set address 21 from sensor 2 as free
Set address 22 from sensor 3 as occupied
Set address 22 from sensor 3 as free
Set address 31 from sensor 12 as occupied
Set address 31 from sensor 12 as free
Set address 53 from sensor 34 as occupied
Set address 53 from sensor 34 as free
```


Montagehandleiding Okkie

Stuklijst

3 x 3pins schroefconnectoren rood
3 x 3pins schroefconnectoren blauw


Aanbevolen montagevolgorde

1. Schuif 3 rode schroefconnectoren van 3 aansluitingen in elkaar. Ieder blokje heeft daarvoor aan de ene kant een sleufje en aan de andere kant een opstaand randje. Doe dit ook met de drie blauwe.
2. Steek de twee stukken van 9 connectoren op de print en draai deze om. Omdat er (nog) geen hogere componenten op de print zitten dan de schroefconnectoren ligt de print mooi vlak op de schroefconnectoren
3. Soldeer de schroefconnectoren vast.
Tip: soldeer eerst de buitenste pinnen van de twee blokken. Ze zijn dan gefixeerd en kunnen er niet meer uitvallen. Controleer of ze mooi recht zitten. Corrigeer zo nodig en soldeer dan de overige pinnen.
4. KLAAR!

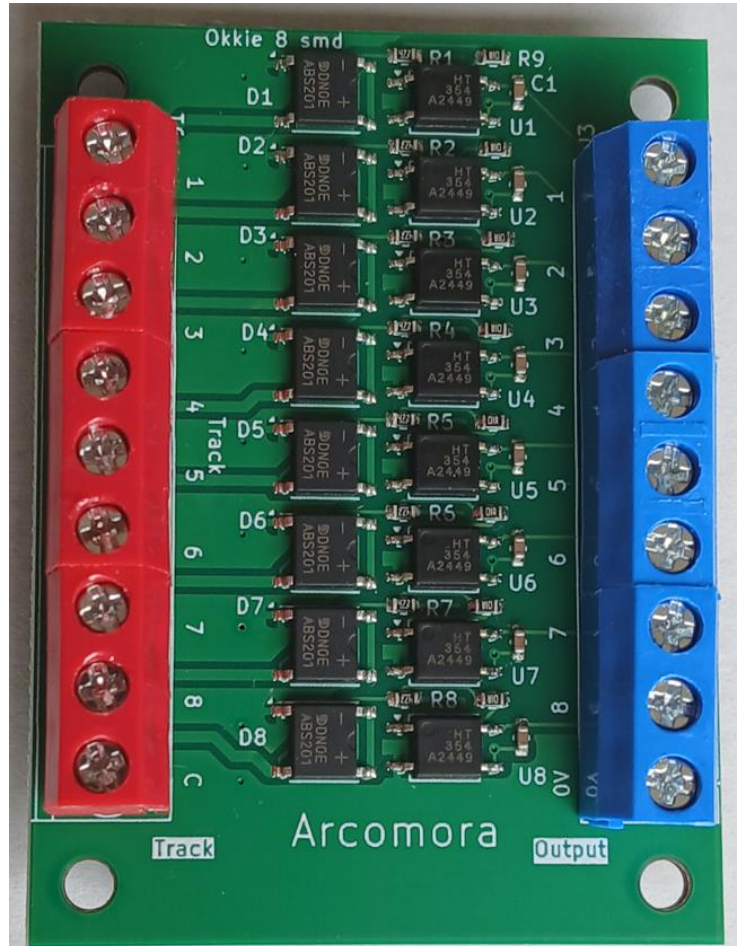

[DOWNLOAD HIER DE ARLCOMORA SOFTWARE](#)

Testen van Okkie(Next)

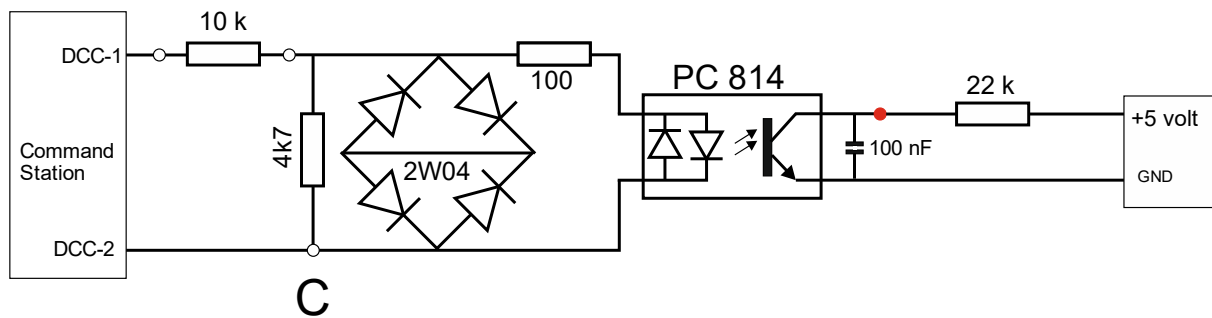

Je kunt een Okkie(Next) sectie als volgt testen.

- Verbind de 'C'-aansluiting met een van beide DCC uitgangen van de centrale
- Verbind een Okkie ingang middels een 10k weerstand met de andere DCC uitgang. Deze simuleert een locomotief.
- Verbind de overeenkomstige Okkie uitgang middels een 22k weerstand aan 5 Volt. Deze simuleert de pull-up weerstand van een Arduino.
- Verbind de GND aansluiting met de GND van de voeding.


Meet nu de spanning bij de rode punt.

Je moet nu mindere dan 0,5 Volt meten (loc aanwezig)

Verwijder nu de 10k weerstand. Nu moet je 5 Volt meten.

Herhaal dit voor iedere sectie van de Okkie.


Testen van hele keten: Okkie->ArLoco->PC

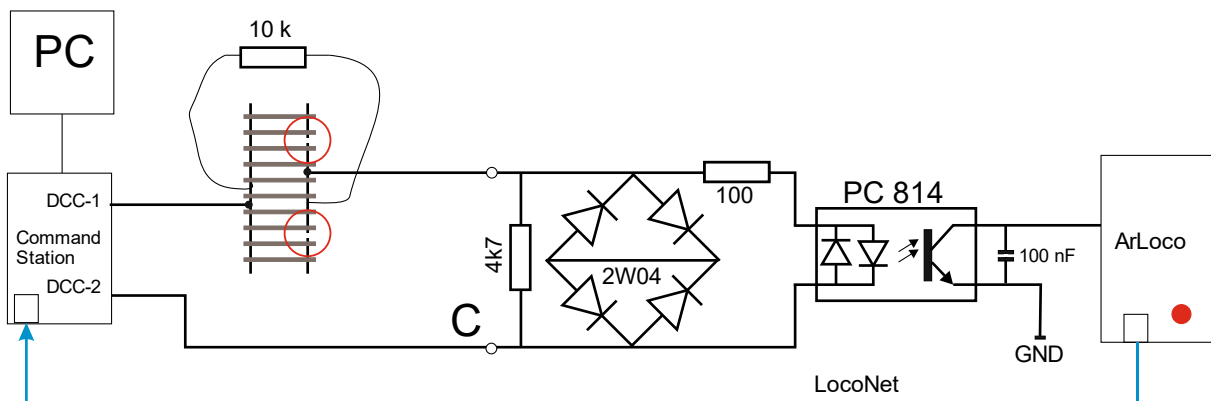

Door de weerstand van 4k7 op de spoorstaven te houden zal:


- De optocoupler in geleiding gaan en de ingang van de ArLoco laag worden
- De rode statusled op de ArLoco zal een puls geven
- ArLoco zal een LocoNet bezetmelding naar de centrale sturen.
- De centrale stuurt het weer door naar de PC.
- In de treinbesturingssoftware zal het betreffende baanvak als bezet worden getoond.

Testblokje: twee gaatjes in een blokje hout boren, weerstand van 10k er doorheen steken en de uiteinden omvrouwen aan de onderkant.

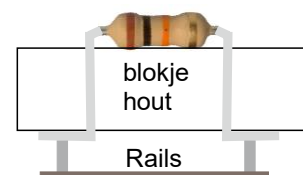

Vereenvoudigd schema ArLoco shield

Het is niet persé noodzakelijk om het ArLoco shield te gebruiken.
Het kan ook op een veel eenvoudiger manier.

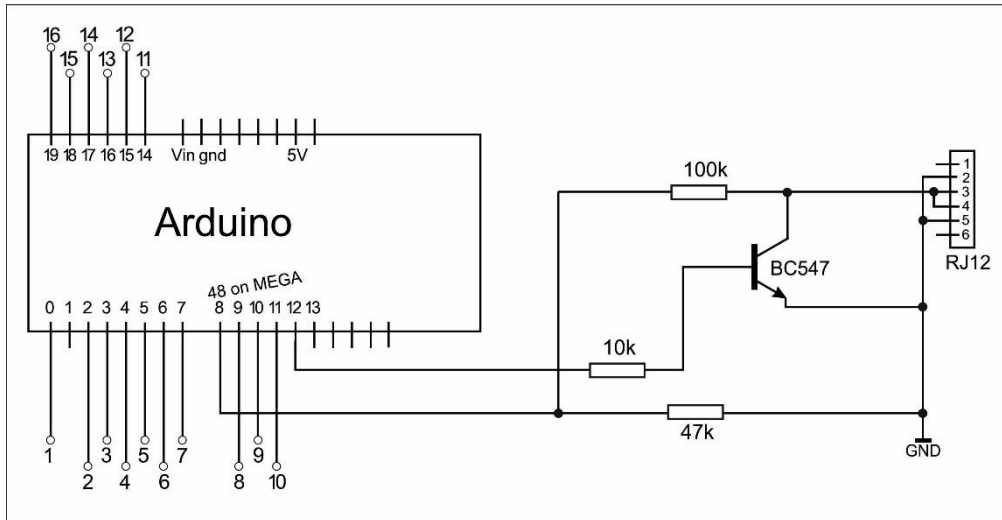

Je kunt dit schema zelf op een montagebordje solderen.
Het nadeel is dat er geen voeding aanwezig is en ook geen degelijke aansluitklemmen. .

Overige zaken

Opstarten

Bij het opstarten van de Arduino zal de statusled drie keer kort knipperen. Daaraan kun je zien dat de Arduino gestart wordt. De Arduino wordt ook herstart als je in configuratietoestand Putty opstart.

Afsluiten

Het configuratiescherm (Putty) kan te allen tijde worden gesloten. Hiervoor is geen apart commando beschikbaar.

Gebruik dus Alt-F4 of klik op het bekende kruisje rechtsboven in het window.

Let er op dat je wel in de algemene commando toestand bent, zodat de laatste wijzigingen voor een poort opgeslagen zijn.

Logging

De gehele configuratie dialoog wordt gelogd in het bestand:

Mijn Documenten/Arcomora/ArLoco <datum> <tijd>.log.

Daarbij geldt dat <datum> <tijd> het tijdstip is van afsluiten.

Configureren volgende decoders en MEGA2560

Na de installatie van de software zal het decoder programma automatisch op de Arduino worden geladen bij het voor de eerste keer opstarten van 'Configure ArLoco'.

Voor de tweede en volgende decoders is er een andere werkwijze.

Start daartoe de snelkoppeling 'Upload program to Arduino'.

Dit moet je gebruiken als je een MEGA2560 hebt. Bij de standaard installatie wordt altijd een upload naar een UNO gedaan.

Deze vind je in het Windows startmenu in de map *Arcomora*.

Een handleiding hiervoor staat daar ook.

Com-poort aanpassen.

De Windows Com poort wil wel eens veranderen bij het opnieuw aansluiten van een Arduino.


Met de tool **Change COM port** kun je de Com poort eenvoudig aanpassen.

Ook deze vind je in het Windows startmenu

Instellingen configuratie scherm (Putty)

Je kunt de weergave van het configuratiescherm als volgt aanpassen.

1. Klik op de snelkoppeling *Configure Putty*.
Deze vind je in het Windows startmenu in de map *Arcomora*
Het nevenstaande scherm verschijnt:
2. Klik op *MARDEC* en dan op *Load*.
3. Bij *Session* → *Logging* kun je de log-opties aanpassen.
Let op: Als je de filenaam aanpast kunnen de configuratiesessies niet meer bewaard blijven!
4. Bij *Window* → *Appearance/Behaviour/Colours* kun je ook het uiterlijk aanpassen.
5. Indien nodig kun je hier ook de COM-poort wijzigen.
6. **Verander niets aan alle andere instellingen!**
7. Selecteer *Session* en klik op **Save** om de instellingen weer op te slaan.
8. Klik op *Open* om het configuratiescherm weer te openen.

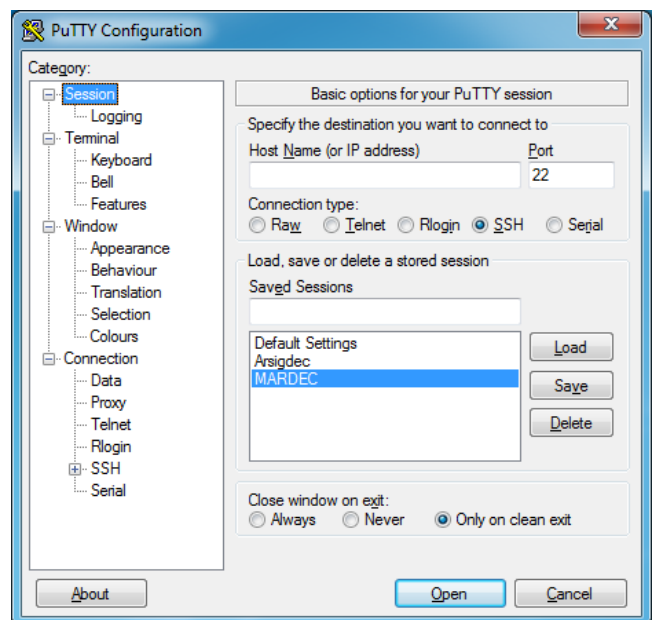


Je kunt de COM-poort van een Arduino ook eenvoudig wijzigen met het programmaatje *Change COM port*.


Dat kun je vinden in het Windows startmenu, in de map *Arcomora*.

Detectiemethodes


1) Pulsdetectie met reedswitch

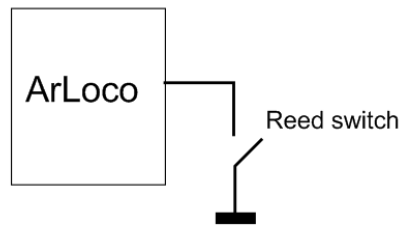


2) Stroomdetectie

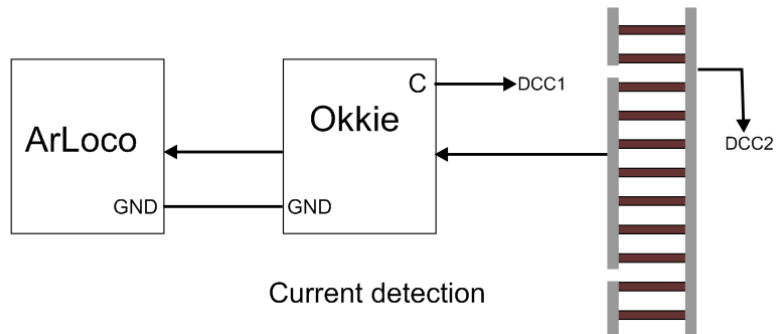

3) Massa detectie

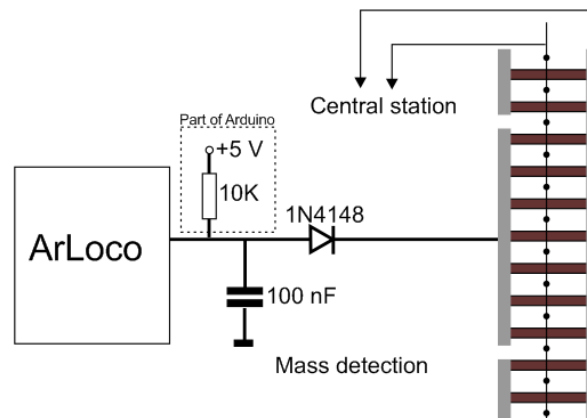

4) Lichtsluis met reflectie

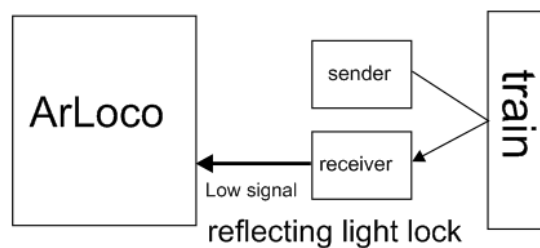

5) Lichtsluis met onderbreking

