

# AR<sub>duino</sub> SIG<sub>nal dcc</sub> DEC<sub>oder</sub>



de DCC decoder met  
Arduino UNO/MEGA  
voor alle lichtseinen, voor iedereen

(met een DCC centrale)



Auteur: Nico Teering

December 2021

Arsigdec versie: 4.0

Info: [info@arcomora.com](mailto:info@arcomora.com)

www: [www.Arcomora.com/Arsigdec](http://www.Arcomora.com/Arsigdec)

# Inhoudsopgave:

Inleiding .....	4
Waarom een Arduino?.....	4
Alle ARSIGDEC-MEGA mogelijkheden op een rijtje .....	5
De hardware .....	6
Optie 1: Een Arduino UNO of Arduino Mega2560 .....	6
DCC circuit.....	6
Optie 2: De DCCNext decoder .....	7
Software .....	8
Aansluitschema ARSIGDEC UNO .....	9
Het configureren van de ARSIGDEC .....	10
De commando's .....	10
Seinen toevoegen .....	11
N-Commando (New) .....	12
S-Commando (Standard signal).....	14
Overige algemene commando's .....	15
?-Commando .....	11
I-Commando (Initial settings).....	15
M-Commando (Modify) .....	15
D-Commando (document) .....	15
T-Commando (Test) .....	16
Y-Commando (Yellow) .....	16
R-Commando (Reset).....	16
E-Commando (Exit) .....	16
Terug naar Configuratie .....	16
BELANGRIJK .....	16
Sein commando's.....	17
?-Commando .....	17
B-Commando (Base address) .....	17

N-Commando (administrative Note).....	17
A-Commando (Aspect).....	17
D-commando (document).....	17
C-commando (Connection type) .....	18
T-Commando (Test) .....	18
R-commando (Remove) .....	18
O-Commando (On/Off) .....	18
F-Commando (Fading) .....	19
<enter>-Commando.....	19
Samenvatting .....	19
Overige zaken .....	20
Opstarten.....	20
Afsluiten.....	20
Logging.....	20
Documenteren.....	20
Arduino Nano, Mega2560.....	20
Configureren volgende decoders .....	21
Com-poort aanpassen.....	21
Instellingen configuratie scherm (Putty) .....	21

[DOWNLOAD HIER DE ARSIGDEC SOFTWARE](#)

## Version 4.0

In this version the DCC library of Mynabay is replaced by the NMRA library

That solves the Railcom problem.

The source code, or any part of it, and the ArSigDec(m).hex file may NOT be used in any commercial product.

Nor it may be modified in any private project without informing the author.

Please mail [info@Arcomora.com](mailto:info@Arcomora.com) if you have any comment, questions or suggestions for improvement on this program.

# Inleiding

Het gebruik van een Arduino microcomputer in de modelspoorbouw is bij velen wel bekend.

Echter het daadwerkelijk zelf toepassen is voor de meesten een brug te ver. Het programmeren of het doen van eenvoudige aanpassingen in een programma wordt toch als een groot probleem gezien.

Daardoor blijft de Arduino het domein van een zeer beperkte groep met wat meer technische kennis.

Dat is jammer, want met de Arduino kun je heel je modelspoorbaan goedkoop automatiseren.

Om de Arduino voor iedereen bereikbaar te maken heb ik daarom een programma gemaakt voor een lichtsein DCC decoder op basis van een Arduino(ARSIGDEC). Met de ARSIGDEC kunnen alle denkbare seinen worden toegepast op je modelbaan. De enige beperking is dat er maximaal 8 leds per sein kunnen worden gebruikt en ook maximaal 10 seinbeelden per sein

Met ARSIGDEC is het niet meer nodig om zelf nog maar één letter Arduino-code te schrijven.

Er is een versie voor de MEGA2560 en de UNO.

De Uno versie kent maximaal 8 seinen of 16 leds in totaal.

De MEGA versie kent maximaal 30 seinen of 59 leds in totaal.

Het DCC/Powershield kan voor beide Arduino's gebruikt worden.

Net als bij iedere andere DCC decoder moet ook de ARSIGDEC nog wel geconfigureerd worden.

Dit configureren wordt meestal ten onrechte programmeren genoemd. Om spraakverwarring te voorkomen gebruiken we de term programmeren voor het schrijven van de Arduino-code en de term configureren voor het uitvoeren van het programma. Bij dit configureren worden de servo's en accessory's ingesteld.

De ARSIGDEC werkt in twee verschillende 'toestanden'.

In de **configureerstand** kunnen de seinen worden 'ingesteld' middels één-letter commando's vanaf het toetsenbord. Hierbij communiceert de ARSIGDEC via een USB-kabel met de computer.

Hier zijn dus geen DCC signalen voor nodig.

Middels een specifiek commando ('E') wordt overgegaan naar de **bedrijfstoestand**.

In de bedrijfstoestand worden de seinen aangestuurd met het DCC signaal. Er is dan geen USB-kabel meer nodig

## Waarom een Arduino?

De belangrijkste reden is de prijs. Reken even mee:

- Een (kloon)[Arduino](#) hoeft niet meer te kosten dan €3,-
- Extra losse componenten voor het verwerken van het DCC signaal kosten €2,50.

Een andere reden is het gemak waarmee alles geconfigureerd kan worden. Dat gebeurt geheel interactief en er is geen DCC-centrale voor nodig en ook geen gedoe met vage CV's.

De installatie van alle software is zeer gebruiksvriendelijk. Hierbij wordt alle vereiste software in één keer geïnstalleerd. Ook het uploaden van het decoder programma naar de Arduino gaat bijna geheel automatisch. Zie hiervoor de installatiehandleiding.

## Alle ARSIGDEC-MEGA mogelijkheden op een rijtje

- Aansturen van maximaal 8 seinen (UNO) of 30 seinen(MEGA).  
of
- Maximaal 16 leds (UNO) of 59 leds (MEGA)
- Een sein mag maximaal 8 leds bevatten. Leds die gelijktijdig aan gaan(parallel geschakeld) tellen daarbij als één led.
- Een sein mag maximaal 10 verschillende seinbeelden gebruiken.
- Een sein kan geheel handmatig worden geconfigureerd. Daarbij geef je voor ieder seinbeeld, en voor elke led apart op wat deze moet 'doen': aan, uit of knipperen.
- Ondersteuning van Nederlandse P-seinen. (rood↔groen overgang met automatisch 'tussengeel').
- Bevat een database met de belangrijkste seinen wereldwijd. Deze hoeven niet zelf geconfigureerd te worden. Je kiest gewoon een seinnummer uit de database.
- Instelbare aan/uit tijden bij knipperen.
- Fading instelbaar per sein (geen of 100-800ms)
- Instelbare maximum lichtsterkte per led. Dus geen seintjes meer met te felle of te zwakke leds en gepruts met weerstanden.
- Geschikt voor seinen met common anode en common kathode.
- Interactief, via beeldscherm en toetsenbord dus, configureren van de seinen.  
Dat is geheel onafhankelijk van de gebruikte DCC centrale.  
Hierbij is de Arduino software NIET nodig.
- Een willekeurig DCC basisadres (1-2048) toekennen aan ieder sein. Voor de diverse seinbeelden worden opeenvolgende adressen gebruikt.  
Met één adres kunnen twee seinbeelden worden aangestuurd.
- Een test optie. Hierbij worden alle seinbeelden getoond.
- Een documentatie optie waarmee alle instellingen worden getoond.
- Het toekennen van een administratieve code aan ieder sein.
- Een reset optie waarbij alle instellingen uit het geheugen van de ARSIGDEC verwijderd worden.
- Terug naar configuratiestand door aansluiten USB-kabel en ingave van 'C'-commando.
- Mogelijkheid tot correctie van de adres offset bij Roco centrales (MM, z/Z21)
- Een help optie toont alle commando's voor het configureren.
- Een log-optie waarmee alle configuratiesessies worden bewaard.
- Onafhankelijk van gebruikte busstructuur (LocoNet, S88 e.d).  
De aansturing is echter specifiek voor DCC.


# Wat heb je nodig?

## De hardware

Hierbij heb je een aantal opties.

### Optie 1: Een [Arduino UNO](#) of [Arduino Mega2560](#)

Een Arduino is een microcomputer met een heleboel (20 of 69) aansluitingen. Deze worden poorten genoemd. Deze zijn genummerd op de printplaat.

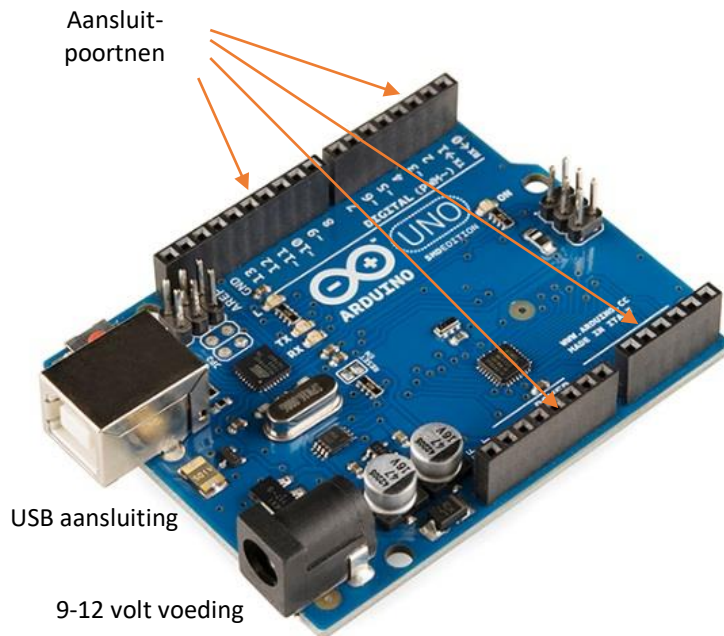

Voor de ARSIGDEC decoder gebruiken we maximaal 16 of 65 van deze poorten. Op deze poorten kunnen direct de leds (met voorschakelweerstand van 150 ohm) worden aangesloten.

Een Arduino poort heeft een uitgangsspanning 0 of 5 volt en kan maximaal 40 mA verwerken.

Links zie je de USB aansluiting. De Arduino wordt van stroom voorzien vanuit deze USB kabel. De USB aansluiting is nodig om het programma naar de Arduino te kopiëren. Ook is hij nodig om te communiceren met de computer bij het configureren. Als er geen USB kabel is aangesloten moet de voeding komen via de andere zwarte aansluitbus (power jack). Hierop kan een spanningsbron van 7-12 Volt gelijkspanning op worden aangesloten. De Arduino maakt hier zelf een gestabiliseerde 5 volt spanning van. Beide aansluitingen kunnen tegelijk worden gebruikt.

Op de Arduino zien we ook een aantal poorten met de tekst *Power*. Hier vinden we twee 5 volt poorten (output), twee GND aansluitingen en een Vin poort. In plaats van de power jack kan ook de Vin-poort worden gebruikt om de Arduino van voedsel te voorzien. Sluit dus geen 5V aan op de 5V poorten.

## DCC circuit


Als tweede is er een klein beetje elektronica nodig om het DCC signaal geschikt te maken voor de Arduino.

Het IC 6N137 is een snelle optocoupler waarmee het DCC-signaal wordt doorgegeven aan de Arduino.

De benodigde 5 volt kan direct op een 5V poort van de Arduino worden aangesloten.


Poort 6 van het IC wordt verbonden met poort 2 van de Arduino.

Deze extra componenten moet je zelf op een montagebordje solderen.

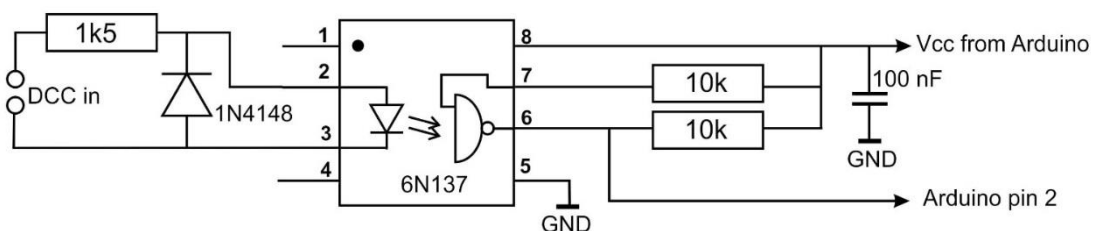



Voor deze schakeling is er een opzetprint (shield) ontwikkeld. Hierop kan tevens de voeding voor de Arduino geplaatst worden.  
 Het shield kan zowel met een externe voeding als het DCC signaal gevoed worden.  
 Voor de MEGA is dit shield verplicht.

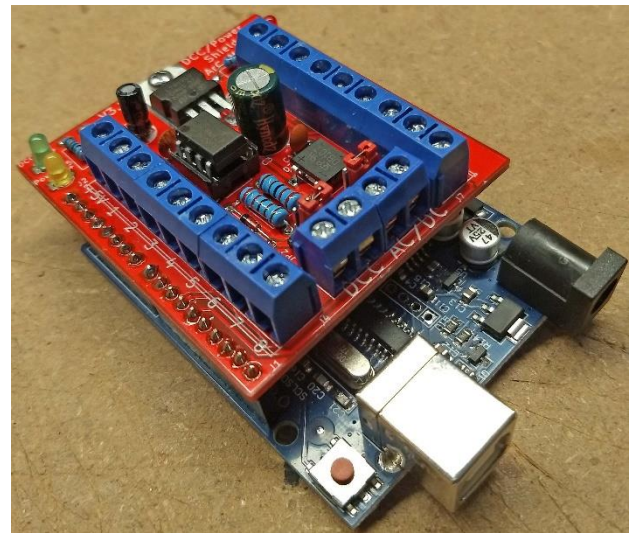


Deze print kan besteld worden met het bestelformulier op:  
[www.Arcomora.com/order](http://www.Arcomora.com/order).  
 Indien niet op voorraad kan de levertijd een aantal weken bedragen.  
 Ook moet je zelf nog een Arduino aanschaffen.

## Optie 2: De DCCNext decoder

Geheel nieuw is de DCCNext decoder.  
 Deze decoder integreert een Arduino processor (ATMEGA328P) met een voeding en het DCC circuit en is dus een combinatie van een Arduino UNO en het DCC shield.

Een apart USB interface (CH340) verzorgt de verbinding met de PC.

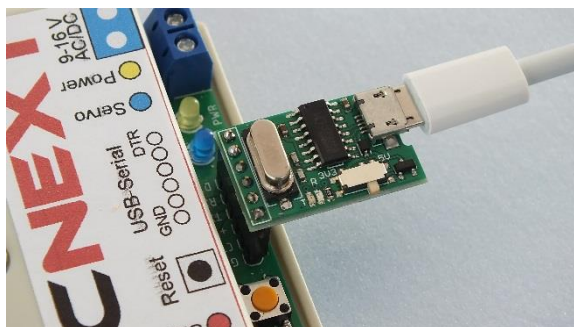


Deze decoder bevat 16 schroefterminals. Hierop kunnen direct seinen worden aangesloten.  
 De aanwezigheid van een DCC signaal wordt met een led zichtbaar gemaakt, van de Arduino.

Deze handleiding gaat uit van de poortnummers van de DCCNext.

Meer info: [www.Arcomora.com/DCCNext](http://www.Arcomora.com/DCCNext).

Deze DCCNext kan besteld worden met het bestelformulier op:  
[www.arcomora.com/order](http://www.arcomora.com/order)

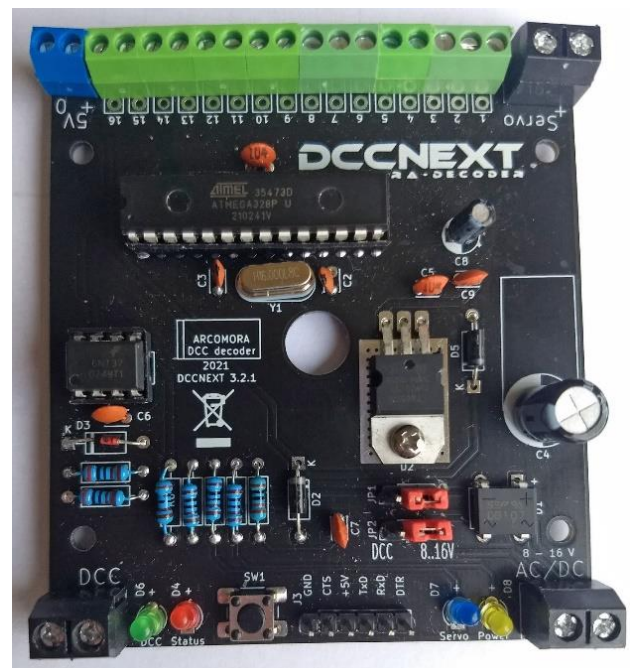

# Software

Uiteraard is er ook software nodig.


- 1) Bij de software installatie wordt het ARSIGDEC-programma als 'een pre-compiled' binair bestand op je PC gezet: ARSIGDEC.hex en ARSIGDECM.hex
- 2) Om dit weer op de Arduino te krijgen heb je upload software nodig. Daarmee wordt dus ARSIGDEC overgezet van je PC naar de Arduino via de USB kabel. Dit uploaden gebeurt automatisch met een snelkoppeling op het bureaublad.
- 3) Voor de communicatie met ARSIGDEC wordt gebruikt gemaakt van een aparte 'terminal emulator'. (Putty.exe) Ook deze wordt gestart middels een snelkoppeling. Hiermee kan output van het programma dat loopt op de Arduino getoond worden en tevens kan er invoer van je toetsenbord naar ARSIGDEC worden gestuurd.
- 4) Daarnaast zijn er nog eventueel drivers nodig. Als je de Arduino IDE (Integrated Development Environment) al hebt geïnstalleerd heb je die waarschijnlijk al. Voor Chinese kloon Arduino's heb je speciale drivers nodig, de zogeheten CH340 driver.

Al deze vier componenten worden in één enkele installatie op je PC gezet. Zie hiervoor de installatie handleiding.


[DOWNLOAD HIER DE ARSIGDEC SOFTWARE](#)



# Aansluitschema ARSIGDEC UNO

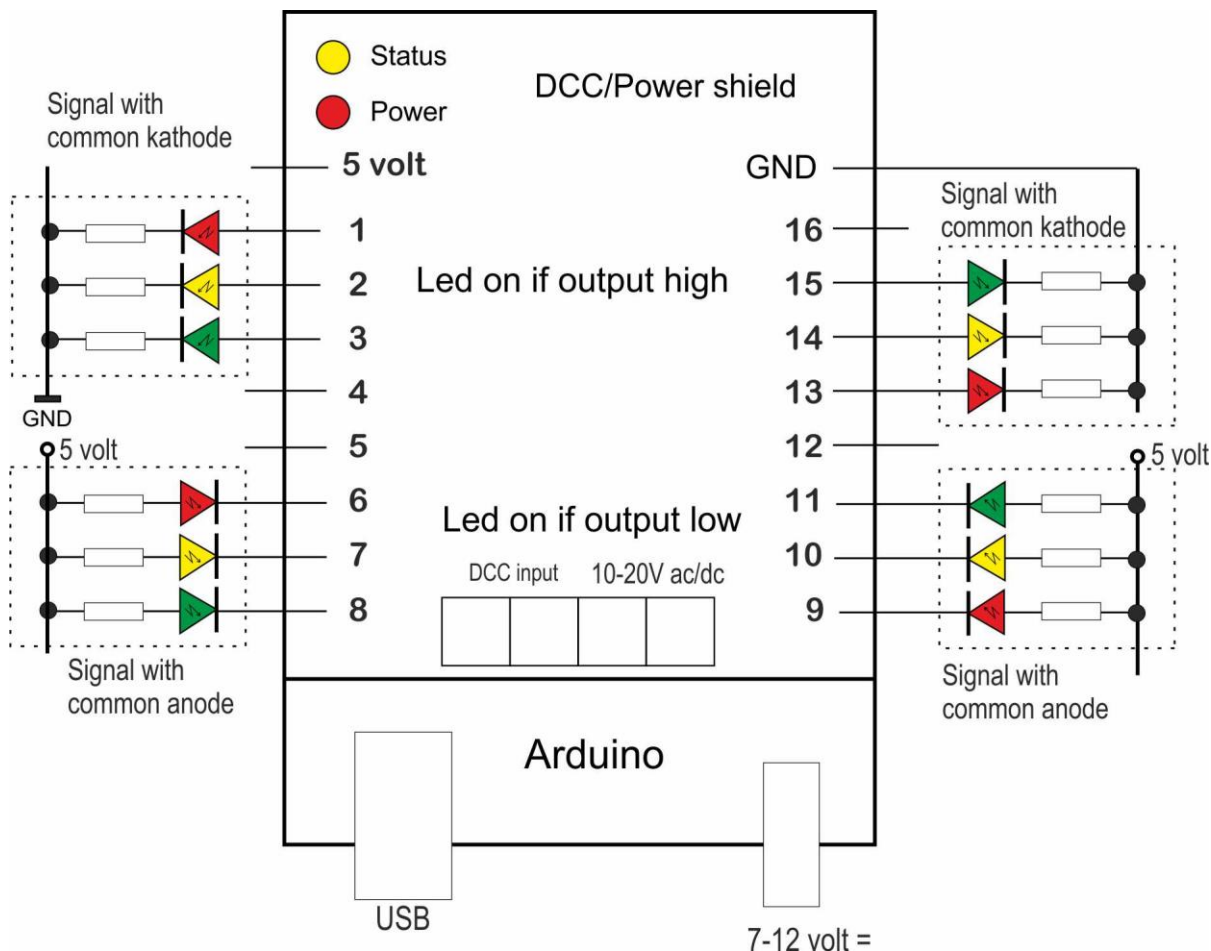

Seinen kunnen met een kleine voorschakelweerstand direct op het shield of de DCCNext worden aangesloten. Veel fabrieksseinen bevatten al een weerstand. Deze zijn meestal te groot omdat ze voor 16V bedoeld zijn. Verwijder deze weerstanden en ook de eventueel aanwezige diode. Vervang de weerstanden door waardes van 150-220 ohm. De helderheid kan met Arsigdec worden aangepast. Op zowel het shield als de DCCNext kun je de leds voeden met de 5V uitgang.

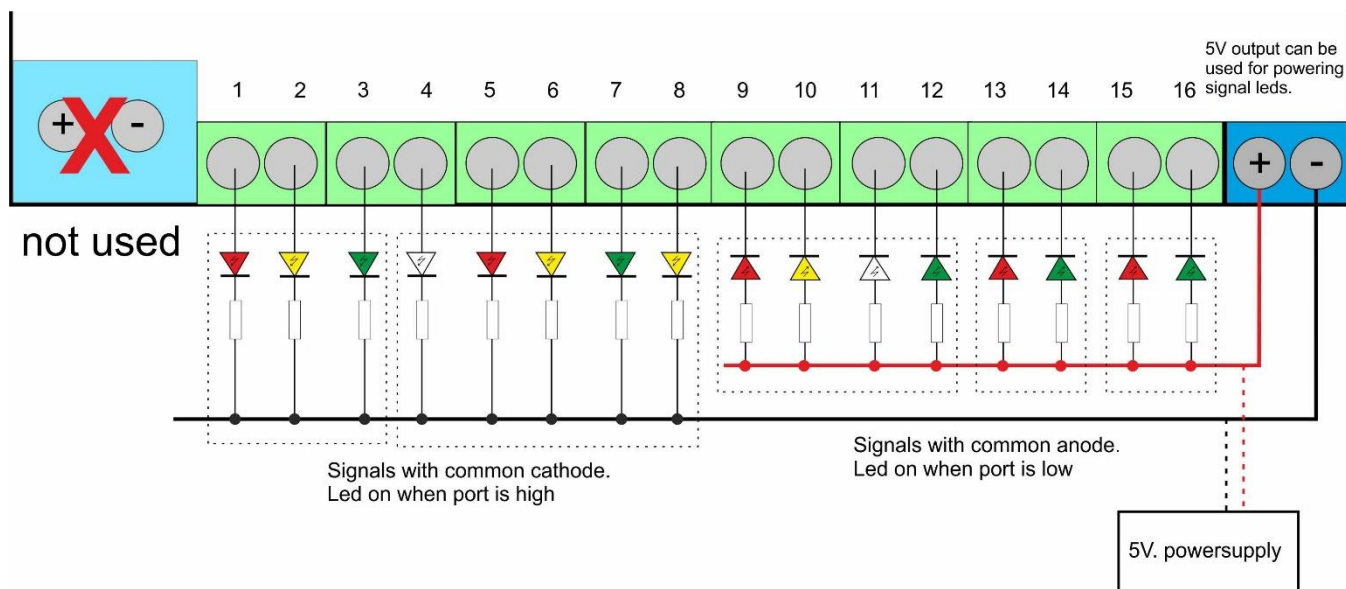

# Het configureren van de ARSIGDEC

Als alle software correct is geïnstalleerd en de ARSIGDEC is aangesloten kan het configureren beginnen.

Klik daartoe op de snelkoppeling 'Configure ARSIGDEC'.

Alleen als je dit voor de allereerste keer doet met de eerste decoder zullen eerst de USB-drivers worden geladen gevolgd door het uploaden van het decoder programma naar de Arduino. Daarna zal altijd direct de communicatie met het decoder programma worden gestart. (Zie ook de installatiehandleiding)

## LET OP:

- Sluit iedere numerieke ingave af met <enter>.
- Alle één-letter commando's hoeven NIET met <enter> te worden afgesloten.
- Voor de meeste ingaves geldt dat bij alleen <enter> de bestaande waarde niet verandert. De bestaande waarde staat dan tussen haakjes.
- In de configuratietoestand zal er een LED continu aan zijn op de Arduino.
- In de bedrijfstoestand is deze LED uit, maar zal even een 'knipoog' geven als er een dcc-sigitaal binnen komt
- Zorg dat voor het numerieke toetsenbord de NumLock aan staat.
- Je mag zowel hoofd als kleine letters ingeven.
- Gebruik alleen de **Backspace** toets om te corrigeren

Er kan nu een commando worden ingegeven. De allereerste keer dat je de ARSIGDEC opstart, of na een volledige reset, moeten er eerst 'n aantal default instellingen ingegeven worden waaronder een administratief nummer voor deze ARSIGDEC. Dit nummer identificeert de decoder.

Het zijn de default waardes zoals die ook met het I-commando kunnen worden aangepast. Zie bij I-commando.

Bij iedere start van de configuratie zal automatisch een overzicht van de configuratie worden getoond.

Deze instellingen kun je later wijzigen met het I-commando.

Voor het configureren met ROCRAIL zie: <https://www.youtube.com/watch?v=dic4zqEXa8o>

## De commando's

Er zijn twee soorten commando's:

- algemene commando's en
- sein gebonden commando's

Het configuratieproces kent derhalve ook twee verschillende toestanden.

Door ingave van een ? (vraagteken) wordt een overzicht gegeven van de beschikbare commando's.

Je ziet daarbij alleen de commando's die horen bij de actuele toestand.


Ieder commando bestaat uit één enkele letter en hoeft NIET met <enter> te worden afgesloten.

De letters zijn gebaseerd op de Engelse omschrijving van de functie van ieder commando.

Sommige algemene commando's kunnen ook gegeven worden in de sein toestand.

Na het opstarten in de configuratietoestand kun je alleen algemene commando's ingeven.

Sein commando's kun je ingeven na het M-commando. Er wordt dan eerst om een te wijzigen sein gevraagd.

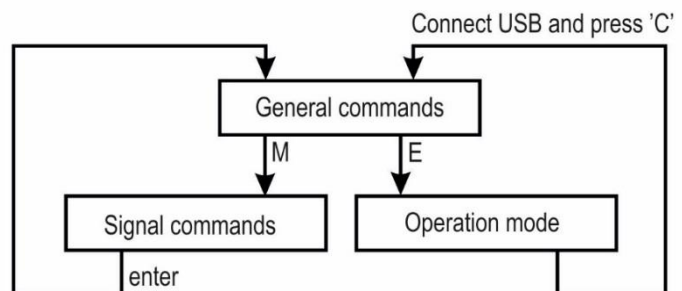

Algemene structuur van ARSIGDEC

# Seinen toevoegen

## Basisconfiguratieregels:

- Een sein kan 2 tot 8 leds hebben. Parallel aangesloten leds tellen voor 1.
- Op een UNO is er een maximum van 16 leds per Arduino. Dus maximaal 8 signalen met 2 leds of 2 signalen met 8 leds.
- Op een MEGA is er een maximum van 59 leds per Arduino.
- Eén signaal heeft maximaal 10 seinbeelden
- Eén DCC-adres kan twee verschillende seinbeelden weergeven. Dus voor 6 seinbeelden heb je 3 DCC-adressen nodig.
- Het laagste adres wordt het 'basis' adres genoemd.
- Extra benodigde adressen zijn één of meer hoger dan het basisadres. Een signaal met 6 aspecten kan dus een basisadres hebben van 200 (aspecten 1 en 2) met extra adressen 201 (aspect 3 en 4) en 202 (voor aspecten 5 en 6).
- Het basisadres van elk sein kan vrij worden gekozen.

Het toevoegen van seinen is deel van de Algemene commando's  
Er kan op twee manieren een sein worden toegevoegd.

1. **Zelf configureren.** Hierbij geef je zelf op hoeveel leds en hoeveel seinbeelden het sein heeft. Vervolgens zal ARSIGDEC vragen om de seinbeelden. Per seinbeeld geef je van alle leds in of deze bij het betreffende seinbeeld 'aan', 'uit' of moeten knipperen. (N-commando)
2. **Sein vanuit seindatabase.** Zoek in de bijlage op welk sein je wilt toevoegen en geef het nummer van het gewenste sein op. ARSIGDEC zal nu zelf de seinbeelden voor dat sein ophalen uit de database. (S-commando)  
Een specifiek sein daarbij is het Nederlandse P-sein. Het P-sein wordt gekenmerkt doordat bij overgang van rood naar groen (en andersom) kort geel worden getoond. Dit gele tussenlicht wordt automatisch door ARSIGDEC getoond. Hiervoor is geen speciale voorziening nodig in je treinprogramma of centrale.

## ?-Commando

Het vraagteken geeft een overzicht van de algemene commando's.

```
Specify action (D/E/M/N/R/I/S/T/Y/?): ?
Main signal commands:
D = Document all signals
E = Exit to Normal mode
M = Modify/Test/Set a single signal
N = add New signal
R = Reset all signals
I = Set Initial values (Number/Offset/Shield)
S = add Standard signal
T = Test all signals
Y = set Yellow time for Dutch P-signals
```

# N-Commando (New)

Met het N-commando kun je helemaal zelf een sein configureren.

Deze configuratie bestaat uit een aantal stappen.

```
Specify action (D/E/M/N/R/I/S/T/Y/?): N
Now configuring signal number 3
Type <enter> to cancel the configuration
How many lights do you want for this signal ?
Enter value from 2 to 8: 4
How many aspects do you want for this signal ?
Enter value from 1 to 10: 5
Set DCC base-address for signal 3
Enter value from 1 to 2048: 45
Address range set from 45 to 47 for signal 3 with 5 aspects and 4 lights.

Specify 4 leds for aspect 1: xxxx
Specify 4 leds for aspect 2: xfox
Specify 4 leds for aspect 3: fxxx
Specify 4 leds for aspect 4: oxff
Specify 4 leds for aspect 5: xxxo

Flash timer (on/off) set to 400/400 msec.

Specify administrative note for this signal: S4
Administrative note set to S4

Fading on, with fade time of 700 msec.

Signal 3, Type: 0, on address 45-47
4 leds on ports: 0(90%) 0(90%) 0(90%) 0(90%)
Admin. note: S4, Flashing: 400/400 msec.
Connection type set to common ANODE
Fading on with fade time of 700 msec.

Aspect 1: xxxx, on address 45-R
Aspect 2: xfox, on address 45-G
Aspect 3: fxxx, on address 46-R
Aspect 4: oxff, on address 46-G
Aspect 5: xxxo, on address 47-R

Is this configuration OK? Y/N [N]: y

Led 1 is assigned to port 7
Led 2 is assigned to port 8
Led 3 is assigned to port 9
Led 4 is assigned to port 10

Signal 3 succesfully added

Specify action (D/E/M/N/R/I/S/T/Y/?):
```

1. Als eerste wordt om het aantal leds gevraagd dat in het sein zit. Als er twee of meerdere leds altijd tegelijk aan of uit zijn of knipperen telt dat voor één led. Je moet deze leds dan allemaal op dezelfde Arduino pin aansluiten. Er is een maximum van 8 leds.  
DIT AANTAL KAN ACHTERAF NIET MEER GEWIJZIGD WORDEN.
2. Daarna wordt het aantal seinbeelden(aspects) gevraagd. Dat is het aantal verschillende combinaties van leds die aan, uit of knipperen. Zo heeft een gewoon verkeerslicht in Nederland 4 seinbeelden: groen, geel, rood en geel knipperen. Er is een maximum van 10 seinbeelden.  
DIT AANTAL KAN ACHTERAF NIET MEER GEWIJZIGD WORDEN.

3. Als derde wordt om het DCC basis adres gevraagd. Dit is het DCC adres dat ARSIGDEC gebruikt voor de eerste twee seinbeelden. Afhankelijk van het totaal aantal seinbeelden worden automatisch opeenvolgende adressen toegevoegd. Heb je b.v. 5 seinbeelden met als basis adres 60, dan zal ARSIGDEC het adresbereik 60 t/m 62 toekennen voor het sein. Daarbij horen de oneven seinbeelden bij bitwaarde 0 en de even seinbeelden bij de bitwaarde 1. Met één adres kun je dus 2 seinbeelden aansturen. Met drie adressen kun je dan 6 seinbeelden tonen. (en géén 8!).

ARSIGDEC zal zelf het aantal benodigde adressen bepalen. Als echter het adresbereik geheel of gedeeltelijk samenvalt met de adressen van een ander sein, krijg je een waarschuwing en wordt het aanmaken van het sein afgebroken.

4. Nu kun je de verschillende seinbeelden ingeven. Dat doe je door voor iedere led op te geven of deze 'aan' of 'uit' moet zijn of moet knipperen. Dat geef je aan met de letters o, x of f. Daarbij betekent:

**X of x: led is uit**

**O of o: led is aan**

**F of f: led knippert**

De eerste letter is voor de eerste led, de tweede voor de tweede led, enz.

Hierbij bepaal je zelf welke led welke kleur heeft. NOTEER DIT OP HET DOCUMENTATIE FORMULIER.

Je moet immers weten aan welke Arduinopin een bepaalde led(=kleur) moet worden aangesloten.

Je kunt alleen maar de letters x,X,o,O,f en F ingeven. Ook moet het aantal letters gelijk zijn het aantal leds.

Na de laatste letter moet je de ingave afsluiten met <enter>. Met een <Backspace> kun je een letter verwijderen.

5. Als een of meer seinbeelden een knipperende led bevat dan wordt automatisch de standaard knippertijden toegekend. De standaardwaarde is 400 msec 'aan' en 400 msec 'uit'.  
De standaardwaardes kun je aanpassen met het O-commando.  
De waardes per sein zijn in te stellen met het M- en O-commando
6. Je kunt aan een sein een administratieve code toekennen van 4 karakters. B.v P12 voor P-sein nummer 12.  
Dat kan later met M → N-commando worden aangepast
7. ARSIGDEC zal automatisch de standaard instelling voor het verbindingstype (common anode of kathode) toepassen. De standaardwaarde kun je aanpassen met het C-commando.  
De waardes per sein zijn in te stellen met het M → C-commando
8. Ook wordt automatisch de fading ingesteld op de default waardes.  
De standaardwaarde kun je aanpassen met het F-commando.  
De waardes per sein zijn in te stellen met het M- → F-commando of met M → T → B commando
9. De maximale lichtsterkte wordt ook ingesteld overeenkomstig de standaard waardes.  
De standaardwaarde kun je aanpassen met het B-commando.  
De waardes per led zijn in te stellen met het M → L-commando of met M → T → B commando
10. Alle vragen zijn nu gesteld. Als je tevreden bent met de gemaakte instellingen geef dan 'Y' in op de OK-vraag.
11. Nu zal ARSIGDEC eerst pinnummers toekennen aan de leds. Aan deze pinnen moet je dus de leds aansluiten. Hierna worden alle instellingen opgeslagen in het geheugen van de ARSIGDEC.

#### LET OP:

Het eerste seinbeeld krijgt automatisch het basis adres zoals opgegeven bij punt 3. Dus als bv het basis adres 220 is, dan is adres 220-R het adres van het eerste seinbeeld. Het tweede seinbeeld is dan automatisch 220-G

## S-Commando (Standard signal)

Met het S-commando kun je een vooraf gedefinieerd sein uit de database gebruiken.  
Kijk in de bijlage (laatste pagina's) welk sein je wilt toevoegen.

```
Specify action (D/E/M/N/R/I/S/T/Y/?): s
Now configuring signal number 2
Type <enter> to cancel the configuration
Which standard signal do you want to add ?
Enter value from 1 to 30: 8
Set DCC base-address for signal 2
Enter value from 1 to 2048: 23
Address range set from 23 to 24 for signal 2 with 3 aspects and 3 lights.

Specify 3 leds for aspect 1: oxx
Specify 3 leds for aspect 2: xoo
Specify 3 leds for aspect 3: xxo

Specify administrative note for this signal: S2
Administrative note set to S2

Fading on, with fade time of 700 msec.

Signal 2, Type: 8, on address 23-24
3 leds on ports: 0(90%) 0(90%) 0(90%)
Admin. note: S2
No flashing
Connection type set to common ANODE
Fading on with fade time of 700 msec.

Aspect 1: oxx, on address 23-R
Aspect 2: xoo, on address 23-G
Aspect 3: xxo, on address 24-R

Is this configuration OK? Y/N [N]: y

Led 1 is assigned to port 4
Led 2 is assigned to port 5
Led 3 is assigned to port 6

Signal 2 succesfully added

Specify action (D/E/M/N/R/I/S/T/Y/?):
```

Het toevoegen van een standaard sein gaat hetzelfde als bij het N-commando. De stappen 1 en 2 worden echter overgeslagen. In plaats daarvan wordt gevraagd om het nummer van het gewenste sein. Het aantal leds en seinbeelden wordt vervolgens opgehaald uit de database.

In stap 3 wordt wel om het adres gevraagd.

In stap 4 worden direct de seinbeelden getoond zoals ze in de database staan. Het wijzigen hiervan kan middels het M-commando (modify) gevolgd door het A-commando(aspect).

De stappen 5 t/m 9 zijn identiek aan die bij het N-commando

Twee bijzondere seinen zijn de P-seinen. Daarvoor zijn de nummers 1 (met cijferbak) en 2 (zonder cijferbak) gereserveerd.

Het typisch Nederlandse P-sein wordt gekenmerkt doordat bij overgang van rood naar groen (en andersom) kort geel worden getoond. Dit gele tussenlicht wordt automatisch door ARSIGDEC getoond. Hiervoor is geen speciale voorziening nodig in je treinprogramma of centrale.

Met het Y-commando kan de duur van het gele licht worden ingesteld. Standaard is dat 700 msec.

Omdat er geen knipperende lichten zijn bij een P-sein wordt ook geen knippertijd toegekend.

De seinbeelden van een P-sein kunnen NIET worden gewijzigd.



# Overige algemene commando's

## I-Commando (Initial settings)

Met het I-commando kun je basis instellingen zoals ingegeven bij eerste opstart of na reset weer opnieuw instellen. Het gaat om de volgende instellingen:

- Een administratief nummer voor deze Arsigdec. Dit nummer identificeert de Arsigdec
- Er wordt gevraagd of je een Roco Multimaus, z21 of Z21 gebruikt. In dit geval zal de ARSIGDEC automatisch een adrescorrectie doorvoeren.
- De Aan- en Uit-tijden bij knipperen. Apart instelbaar van 100-2000 msec.
- De standaard helderheid van de leds. Instelbaar van 5 tot 100%.
- Heb je seinen met common anode of common kathode?

Deze instellingen worden automatisch toegepast bij toevoegen van een nieuw sein en kunnen later (M-commando) per sein worden aangepast.

De helderheid zelfs per led.

## M-Commando (Modify)

Met het M-commando kun je de instellingen van een sein wijzigen.

Kijk verder bij de Sein commando's voor de afzonderlijke instellingen.

## D-Commando (document)

Het D-commando geeft een overzicht van hoe alle seinen zijn ingesteld.

Maak hiervan een schermafdruck en bewaar deze op je computer en/of druk het af op je printer.

Je weet dan altijd hoe de sein decoder is ingesteld. Ook kun je de logfile gebruiken. Vergeet ook niet om de kleuren van de leds te noteren in het meegeleverde spreadsheet.

```
Specify action (D/E/M/N/R/I/S/T/Y/?): i
```

```
Specify number for this ARSIGDEC
Enter value from 1 to 100 (1):
This is your ARSIGDEC #1
```

```
Do you use a ROCO MultiMaus or z/Z21 Y/N (N=default):
No Roco address offset
```

```
Set default 'ON' flash time in msec. for NEW signals
Enter value from 100 to 2000 (200):
Set default 'OFF' flash time in msec. for NEW signals
Enter value from 100 to 2000 (400):
Default flash timer (on/off) set to 200/400 msec.
```

```
Do you want default fading for new signals? (Y/N) [Y]:
```

```
Set default fade time for new signals (msec.)
Enter value from 100 to 1000 (300): 600
Fading default ON with default fade time set to 600 msec.
```

```
Set default brightness for all signals
Enter value from 5 to 100 (90):
Default brightness set to 90%
```

```
Do you use signals with common ANODE or common CATHODE ? A/C: c
Default connection type for NEW signals set to common Cathode
```

```
Specify action (D/E/M/N/R/I/S/T/Y/?): i
```

```
Specify number for this ARSIGDEC
Enter value from 1 to 100 (1):
This is your ARSIGDEC #1
```

```
Do you use a ROCO MultiMaus or z/Z21 Y/N (N=default):
No Roco address offset
```

```
Set default 'ON' flash time in msec. for NEW signals
Enter value from 100 to 2000 (200): 400
Set default 'OFF' flash time in msec. for NEW signals
Enter value from 100 to 2000 (400):
Default flash timer (on/off) set to 400/400 msec.
```

```
Do you want default fading for new signals? (Y/N) [Y]:
```

```
Set default fade time for new signals (msec.)
Enter value from 100 to 1000 (600): 700
Fading default ON with default fade time set to 700 msec.
```

```
Set default brightness for all signals
Enter value from 5 to 100 (90):
Default brightness set to 90%
```

```
Do you use signals with common ANODE or common CATHODE ? A/C: a
Default connection type for NEW signals set to common Anode
```

```
Specify action (D/E/M/N/R/I/S/T/Y/?):
```

## T-Commando (Test)

Als je alle seinen hebt ingesteld kun je met het T-commando alles testen. Van alle seinen worden alle seinbeelden ongeveer 5 seconden getoond. Het T-commando kan ook worden ingegeven als sein commando. In dat geval wordt alleen het betreffende sein getest. Ingave van 'S' beëindigt voortijdig het testen.

```
Specify action (D/E/M/N/R/I/S/T/Y/?): T
Press 'S' to stop testing after current signal/aspect

Signal 1 set to aspect 1: oxx
Signal 1 set to aspect 2: xox
Signal 1 set to aspect 3: xfx
Signal 1 set to aspect 4: xxo
Signal 1 set to aspect 5: xxf
Signal 1 set to aspect 6: fxx
S-----
Specify action (D/E/M/N/R/I/S/T/Y/?): █
```

## Y-Commando (Yellow)

Met het Y-commando kan de standaard 'geel'-tijd van het P-sein worden ingesteld. Standaard is dat 700 msec.

```
Specify action (D/E/I/M/N/O/P/R/S/T/Y/?): Y
Set Yellow time for all P-signals (100=1 sec.)
Enter value from 30 to 250 (70): 80
Yellow time for all P-signals set to 800 msec.
Specify action (D/E/I/M/N/O/P/R/S/T/Y/?): █
```

## R-Commando (Reset)

Met het R-commando worden alle instellingen uit het geheugen van de Arduino gewist.

Er wordt tweemaal om bevestiging gevraagd.

Na een reset wordt het scherm 'leeg' gemaakt.

```
Specify action (D/E/M/N/R/I/S/T/Y/?): r
Are you sure you want to clear all values? Y/N [N]: y
Are you ABSOLUTELY sure? Y/N [N]: █
```

## E-Commando (Exit)

.Met het E-commando zal de bedrijfstoestand worden gestart. De USB kabel is nu niet meer nodig.

Je kunt nu met je DCC centrale de seinen bedienen.

Merk op dat de statusLED op de Arduino nu uit is. Hieraan kun je zien dat de Arduino in de bedrijfstoestand staat.

Bij ieder geconfigureerd DCC-adres dat ontvangen wordt zal de led een korte puls geven.

Je kunt nu de USB kabel verwijderen en het configuratiescherm sluiten.

In de bedrijfstoestand zal de decoder wel iedere activering van een seinbeeld tonen

Dat is handig om de bedrijfstoestand te testen.

Normaal gesproken heb je de USB kabel er niet meer aanhangen en zie je deze berichten dus niet.

## Terug naar Configuratie

Om terug te gaan naar de configuratiestand sluit je de USB-kabel weer aan. Start vervolgens het configuratieprogramma middels de snelkoppeling op het bureaublad. Hierdoor wordt de Arduino herstart wat je kunt zien aan het 3 maal kort knipperen van de statusled en daarna uit blijft. Druk in het configuratieprogramma nu op de 'C'-toets. Hierdoor komt ARSIGDEC in de configuratietoestand en zal de statusled weer continu branden.

## BELANGRIJK

*Na ieder ontvangen DCC-commando wordt het nieuwe seinbeeld direct opgeslagen in het geheugen van de ARSIGDEC. Bij het aanzetten van de Arduino worden deze opgeslagen toestanden weer uitgelezen en de seinen weer gezet zoals ze waren op het moment van afsluiten van de Arduino.*

## Sein commando's

Na ingave van het algemene M-commando kun je de instellingen van afzonderlijke seinen aanpassen. Eerst wordt gevraagd naar het seinnummer dat je wilt wijzigen. Daarna zijn de volgen de commando's beschikbaar.

## ?-Commando

Het vraagteken geeft een overzicht van de sein commando's.

## B-Commando (Base address)

Met het B-commando wordt het DCC basis adres van het sein ingesteld. Dat is het adres waarmee de eerste twee seinbeelden worden ingesteld. Het adres voor de volgende seinbeelden zijn altijd opvolgend aan het basis adres.

Met één adres worden twee verschillende seinbeelden getoond.

Je krijgt een waarschuwing als het adres al is toegewezen aan een ander sein

```
Specify action (L/F/B/A/C/O/N/D/T/R/?) for signal 1: b
Set DCC base-address for signal 1
Enter value from 1 to 2048 (1): 230
Address range set from 230 to 231
```

## N-Commando (administrative Note)

In je baanontwerp heb je de seinen vast wel een codering gegeven. Deze administratieve code kun je met het N-commando ook aan een sein toekennen. De code bestaat uit maximaal 4 letters/cijfers.

Het heeft geen enkele technische betekenis en ingave is ook niet verplicht.

```
Specify action (L/F/B/A/C/O/N/D/T/R/?) for signal 1: N
Specify administrative note for this signal (): AUS1
Administrative note set to AUS1
```

## A-Commando (Aspect)

Met het A-commando kun je een specifiek seinbeeld van het geselecteerde sein aanpassen. Van P-seinen kun je de seinbeelden echter NIET aanpassen.

Als er 'flashing' is toegevoegd, wordt ook gevraagd om de on/off tijden in te stellen.

```
Specify action (L/F/B/A/C/O/N/D/T/R/?) for signal 1: a
Which aspect do you want to modify ?
Enter value from 1 to 4: 1
Current aspect: ooxxx
Flashing added for this signal. Set on/off times.
Set 'ON' flash time in msec. for this signal
Enter value from 100 to 2000 (400): 600
Set 'OFF' flash time in msec. for this signal
Enter value from 100 to 2000 (400): 800
Flash timer (on/off) set to 600/800 msec.
```

## D-commando (document)

Het D-commando toont een overzicht van de instellingen van alleen het geselecteerde sein. Het type geeft aan welk sein uit de database gebruikt is..

De waarde 0 geeft aan dat het een zelf samengesteld sein is.

Bij de gebruikte pinnen staat tussen haakjes de maximum lichtsterkte.

```
Specify action (L/F/B/A/C/O/N/D/T/R/?) for signal 2: d
Signal 2, Type: 0, on address 3-4
3 leds on pins: 8(90%) 9(90%) 10(90%)
No admin. note, Flashing: 400/400 msec.
Connection type set to common ANODE
Fading on with fade time of 300 msec.
Aspect 1: oxx, on address 3-R
Aspect 2: xox, on address 3-G
Aspect 3: xxo, on address 4-R
Aspect 4: xfx, on address 4-G
```

## C-commando (Connection type)

Met het C-commando kun je het seintype wisselen tussen common anode en common kathode.

Kijk ook bij het Algemene

C-commando voor meer info.

```
Specify action (L/F/B/A/C/O/N/D/T/R/?) for signal 1: C
Connection type of signal 1 set to common CATHODE(-)
```

```
Specify action (L/F/B/A/C/O/N/D/T/R/?) for signal 1: C
Connection type of signal 1 set to common ANODE(+)
```

## T-Commando (Test)

Het T-commando kan ook worden ingegeven als sein commando.

Daarbij kan er worden gekozen uit het testen van alleen alle seinbeelden of het testen van de maximale lichtsterkte en fading. Met het **A-commando** wordt ieder seinbeeld wordt gedurende 5 seconden getoond. Een seinbeeld met knipperlicht wordt 8 seconden getoond. Bij P-seinen wordt GEEN geel-overgang getoond.

```
Specify action (L/F/B/A/C/O/N/D/T/R/?) for signal 2: t
```

```
Test Aspects (A) or Brightness (B) ? a
Signal 2 set to aspect 1: oxx
Signal 2 set to aspect 2: xox
Signal 2 set to aspect 3: xxo
Signal 2 set to aspect 4: xfx
```

Met het **B-commando** worden fading van het sein en lichtsterkte van iedere led interactief getest en ingesteld.

Met **O** wordt de led aan en uit gezet

Met **N** wordt de volgende led getest.

Met **+** en **-** wordt de lichtsterkte aangepast tussen 5 en 100% in stappen van 5%

Met **P** en **M** wordt de fade tijd verhoogt of verlaagd in stappen van 25 ms. Bereik: 100-1000 msec.

Voor het B-commando moet er dus daadwerkelijk een sein zijn aangesloten.

Dit in tegenstelling tot het 'F' en 'L'-commando.

```
Specify action (L/F/B/A/C/O/N/D/T/R/?) for signal 2: T
```

```
Test Aspects (A) or Brightness (B) ? B
```

```
Press 'O' for toggle on/off or press 'N' for next led
```

```
Press '+' or '-' to change the maximum brightness for current led
Press P(lus) or M(inus) to change the fade time for current signal
led 1 on pin 8
```

```
Maximum brightness set to 95%
```

```
Fade time set to 325 msec.
```

```
Maximum brightness set to 90%
```

```
Fade time set to 300 msec.
```

```
led 2 on pin 9
```

## R-commando (Remove)

Met het R-commando kun je een sein weer verwijderen uit de configuratie.

Een hierna toe te voegen sein zal het nummer krijgen van het verwijderde sein (hier 2)

Ook worden eerst de vrij gegeven pinnen gebruikt voor het nieuwe sein.

```
Specify action (B/A/C/O/I/D/T/R/?) for signal 2: R
```

```
Are you sure you want to remove signal 2 ? Y/N (N=default): y
```

```
Signal 2 has been removed.
```

## O-Commando (On/Off)

Met het O-commando kun je de knippertijden instellen van het geselecteerde sein. .

```
Specify action (L/F/B/A/C/O/N/D/T/R/?) for signal 1: O
```

```
Set 'ON' flash time in msec. for this signal
```

```
Enter value from 100 to 2000 (600): 700
```

```
Set 'OFF' flash time in msec. for this signal
```

```
Enter value from 100 to 2000 (800):
```

```
Flash timer (on/off) set to 700/800 msec.
```

## F-Commando (Fading)

Met het F-commando kun je fading van het sein instellen.

Ingave van 'N' zet fading uit uit.

Met ingave 'Y' kun je fading aanzetten of de bestaande fade tijd wijzigen.

De ingegeven tijd wordt naar beneden afgerond tot een veelvoud van 25.

```
Specify action (L/F/B/A/C/O/N/D/T/R/?) for signal 1: F
Do you want fading for signal 1 ? Y/N N
No fading for this signal

Specify action (L/F/B/A/C/O/N/D/T/R/?) for signal 1: F
Do you want fading for signal 1 ? Y/N Y

Set fade time in msec.
Enter value from 100 to 600 (300): 400
Fading on, with fade time of 400 msec.
```

## L-Commando (Luminosity)

Met het L-commando kan de maximale lichtsterkte van iedere led afzonderlijk worden ingesteld.

Geef hierbij een van de lednummers op van het gebruikte sein. Het ingegeven percentage wordt naar beneden afgerond naar een veelvoud van 5.

```
Specify action (L/F/B/A/C/O/N/D/T/R/?) for signal 1: L

Specify led number. <enter>=exit
Enter value from 1 to 5: 1
Specify maximum brightness for led 1 on pin 3
Enter value from 5 to 100 (60): 50
Maximum brightness for led 1 set to 50%

Specify led number. <enter>=exit
Enter value from 1 to 5: 6
Number not valid!
Enter value from 1 to 5: 5
Specify maximum brightness for led 5 on pin 7
Enter value from 5 to 100 (10): 23
Maximum brightness for led 5 set to 20%

Specify led number. <enter>=exit
Enter value from 1 to 5:

Specify action (L/F/B/A/C/O/N/D/T/R/?) for signal 1: █
```

## <enter>-Commando

Door ingave van <enter> worden de instellingen van het sein opgeslagen en wordt er teruggegaan naar de algemene commando's.

```
Specify action (L/F/B/A/C/O/N/D/T/R/?) for signal 1:
Signal 1 is changed now.
Specify action (A/D/E/C/F/M/N/O/B/R/S/T/Y/?): █
```

## Samenvatting

Default waardes worden gezet met het I-commando:

- Administratief nummer
- Aan/uit tijden voor knipperen
- Fading
- Maximale lichtsterkte
- Connectie type (common anode of kathode)

Deze instellingen zijn alleen van toepassing op nieuw toegevoegde seinen!

### Per sein instelbaar:

Selecteer eerst een sein met het M-commando

B: Basis adres

C: Connectie type

N: Administratieve opmerking

O: Aan/uit tijden voor sein bij knipperen

F: Fading (geen aangesloten sein nodig)

L: Maximale lichtsterkte (geen aangesloten sein nodig)

A: Seinbeelden wijzigen

T→A: Tonen alle seinbeelden (vereist aangesloten sein)

T→B: Tonen/instellen maximale lichtsterkte per led en fading voor sein (vereist aangesloten sein)

# Overige zaken

## Opstarten

Bij het opstarten van de Arduino zal de statusled drie keer kort knipperen. Daaraan kun je zien dat de Arduino gestart wordt. De Arduino wordt ook herstart als je in configuratietoestand Putty opstart.

## Afsluiten

Het configuratiescherm (Putty) kan te allen tijde worden gesloten. Hiervoor is geen apart commando beschikbaar. Gebruik dus Alt-F4 of klik op het bekende kruisje rechtsboven in het window.

Let er op dat je wel in de algemene commando toestand bent, zodat de laatste wijzigingen voor een pin opgeslagen zijn.

## Logging

De gehele configuratie dialoog wordt gelogd in het bestand:

*Mijn Documenten/Arcomora/Arsigdec\_<datum>\_<tijd>.log.*

Daarbij geldt dat <datum>\_<tijd> het tijdstip is van afsluiten.

## Documenteren

Als je klaar bent met configureren is het verstandig om de instellingen vast te leggen in een document.

Daarvoor is er de snelkoppeling *Document your ARSIGDEC* in de ARSIGDEC-folder van het Windows startmenu.

Dit opent een Excel document wat je kunt invullen. (Vereist dus MS Excel op je PC).

## Arduino Nano, Mega2560

Om Mardec te uploaden naar een Nano gebruik je de tool '*Upload*' in het Windows startmenu.

Voor de Nano kun je het DCC shield niet gebruiken.

Om Arsigdec te uploaden naar een Mega2560 gebruik je ook de tool '*Upload*' in het Windows startmenu..

Voor de Mega **moet** je het DCC shield wel gebruiken.

Op de MEGA zijn poorten 11 t/m 16 van het shield verbonden met de pinnen 54 t/m 59 van de MEGA. (=A0-A5)

Arsigdec 4 zal echter op een MEGA de pinnen 54(A0) t/m 59(A5) aansturen alsof het de pinnen 14 t/m 19 zijn.

Je kunt dus gewoon de schroefterminals van 14 t/m 19 gebruiken alsof het shield op een UNO zit.

Voor de pinnen van poort 18 t/m 59 gebruik je gewoon Dupont kabels.

Op een MEGA geldt:

De poorten 1 t/m 16 zijn verbonden met de schroefterminals

De poorten 18 t/m 53 zijn verbonden met de pinnen 18 t/m 53.

De poorten 54 t/m 59 zijn verbonden met A10 t/m A15

Pin 14, 15, 16 en 17 worden op de MEGA NIET gebruikt.

Deze worden afgedekt door het shield.

Poort	UNO pin	MEGA pin
1	3	3
2	4	4
3	5	5
4	6	6
5	7	7
6	8	8
7	9	9
8	10	10
9	11	11
10	12	12
11	A0 (14)	A0 (54)
12	A1 (15)	A1 (55)
13	A2 (16)	A2 (56)
14	A3 (17)	A3 (57)
15	A4 (18)	A4 (58)
16	A5 (19)	A5 (59)
17 (nu)	nu	nu
18 t/m 53		18 t/m 53
54		A10(64)
55		A11(65)
56		A12(66)
57		A13(67)
58		A14(68)
59		A15(69)



## Configureren volgende decoders

Na de installatie van de software zal het decoder programma automatisch op de Arduino worden geladen bij het voor de eerste keer opstarten van 'Configure MARDEC'.

Voor de tweede en volgende decoders is er een andere werkwijze.

Start daartoe de snelkoppeling 'Upload program to Arduino'.

**Dit moet je gebruiken als je een MEGA2560 of Nano hebt.**

Bij de standaard installatie wordt altijd een upload naar een UNO gedaan.

Deze vind je in het Windows startmenu in de map *Arcomora*.

Een handleiding hiervoor staat daar ook.

## Com-poort aanpassen.

De Windows Com poort wil wel eens veranderen bij het opnieuw aansluiten van een Arduino.


Met de tool **Change COM port** kun je de Com poort eenvoudig aanpassen.

Ook deze vind je in het Windows startmenu

## Instellingen configuratie scherm (Putty)

Je kunt de weergave van het configuratiescherm als volgt aanpassen.

1. Klik op de snelkoppeling *Configure Putty*.  
Deze vind je in het Windows startmenu in de map *Arcomora*  
Het nevenstaande scherm verschijnt:
2. Klik op *Arsigdec* en dan op *Load*.
3. Bij *Session* → *Logging* kun je de log-opties aanpassen.  
Let op: Als je de filenaam aanpast kunnen de configuratiesessies niet meer bewaard blijven!
4. Bij *Window* → *Appearance/Behaviour/Colours* kun je ook het uiterlijk aanpassen.
5. Indien nodig kun je hier ook de COM-poort wijzigen
6. **Verander niets aan alle andere instellingen!**
7. Selecteer *Session* en klik op *Save* om de instellingen weer op te slaan.
8. Klik op *Open* om het configuratiescherm weer te openen.

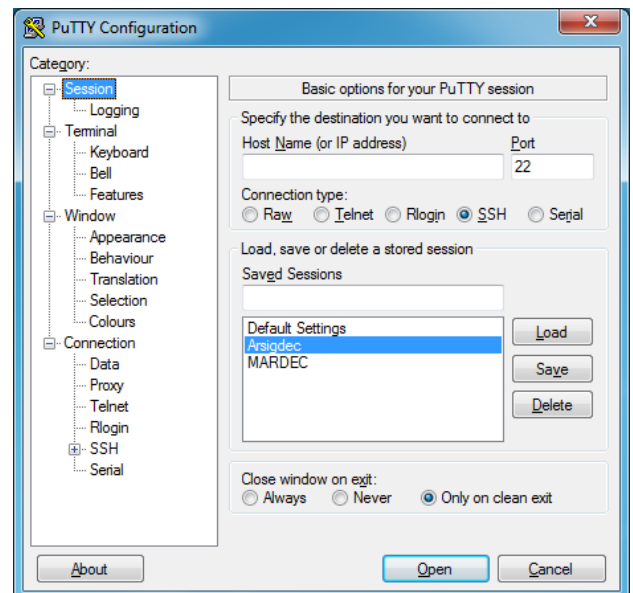

Nummer

## Nederland

1

P-sein met cijferbak						
kleur / led						
seinbeeld	rood	geel	groen	cijfer		
	1	2	3	4	adres	
rood	1	O	X	X	X	1-R
groen	2	X	X	O	X	1-G
geel	3	X	O	X	X	2-R
geel-cijfer	4	X	O	X	O	2-G

2

P-sein zonder cijferbak					
kleur / led					
		rood	geel	groen	
seinbeeld		1	2	3	adres
rood	1	O	X	X	1-R
groen	2	X	X	O	1-G
geel	3	X	O	X	2-R

3

Hoofdsein met cijferbak						
kleur / led						
		rood	geel	groen	cijfer	
	seinbeeld	1	2	3	4	adres
	rood	1	O	X	X	1-R
	geel	2	X	O	X	1-G
	geel knipperen	3	X	F	X	2-R
	geel+cijfer	4	X	O	X	2-G
	geel+cijfer knipperen	5	X	O	X	3-R
	groen	6	X	X	O	3-G
	groen knipperen	7	X	X	F	4-R
	groen knipperen+cijfer	8	X	X	F	4-G

4

Hoofdsein zonder cijferbak

		kleur / led				
		rood	geel	groen		
seinbeeld		1	2	3	adres	
	rood	1	O	X	X	1-R
	geel	2	X	O	X	1-G
	geel knipperen	3	X	F	X	2-R
	groen	4	X	X	O	2-G
	groen knipperen	5	X	X	F	3-R
	rood knipperen	6	F	X	X	3-G

5

Dwergsein/Verkeerslicht

		kleur / led				
		rood	geel	groen		
seinbeeld		1	2	3	adres	
	rood	1	O	X	X	1-R
	geel	2	X	O	X	1-G
	geel knipperen	3	X	F	X	2-R
	groen	4	X	X	O	2-G

6	Voorsein					adres
	kleur / led					
		geel	groen	cijfer		
	seinbeeld	1	2	3		
	groen	1	X	O	X	1-R
	geel	2	O	X	X	1-G
	geel+cijfer	3	O	X	O	2-R

## Deutschland

7

Blocksignal				
farbe / led				
		rot	grün	
	Signalbild	1	2	adres
	rot	1	O	X
	grün	2	X	O

1-R

1-G

8	Einfahrtssignal				
	farbe / led				
	Signalbild	rot 1	gelb 2	grün 3	adres
	rot 1	O	X	X	
gelb+grün 2	X	O	O	1-R	
grün 3	X	X	O	1-G	
				2-R	

9

Ausfahrtsignal								
farbe / led								
		rot1	rot2	gelb	grün	weiss		
	Signalbild	1	2	3	4	5	adres	
	rot1+rot2	1	O	O	X	X	X	1-R
	gelb+grün	2	X	X	O	O	X	1-G
	grün	3	X	X	X	O	X	2-R
	rot1+weiss	4	O	X	X	X	O	2-G


10	Vorsignal						
			farbe / led				
		gelb1	gelb2	grün1	grün2		
	Signalbild	1	2	3	4	adres	
	gelb1+gelb2	1	O	O	X	X	1-R
	gelb2+grün1	2	X	O	O	X	1-G
	grün2+grün2	3	X	X	O	O	2-R
	alles aus	4	X	X	X	X	2-G

11	Rangiersignal				
			farbe / led		
			rot	weiss	
	Signalbild		1	2	adres
	rot	1	O	X	1-R
	weiss	2	X	O	1-G

# Österreich

12


## Hauptsignal

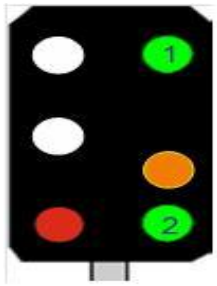

		farbe / led					
aspect		rood	groen 1	groen 2	geel	wit 1/2	adres
		1	2	3	4	5	
halt/fahrverbot	1	O	X	X	X	X	1-R
frei	2	X	O	X	X	X	1-G
frei 60 km	3	X	O	O	X	X	2-R
frei 40 km	4	X	O	X	O	X	2-G
ende fahrverbot	5	X	X	X	X	O	3-R

13

## Vorsignal

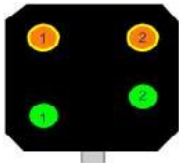

		farbe / led				
aspect		groen 1	groen 2	geel 1	geel 2	adres
		1	2	3	4	
vorsicht	1	X	X	O	O	1-R
frei	2	O	O	X	X	1-G
frei 60 km	3	O	O	O	X	2-R
frei 40 km	4	O	X	O	O	2-G

14

Not used


15

Not used

# België

16


## Hoofdsein normaal spoor

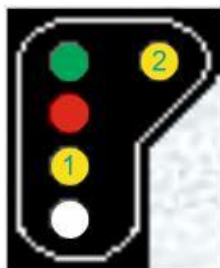

seinbeeld	kleur / led					adres
	rood	wit	geel 1	geel 2	groen	
1	2	3	4	5		
rood	1	O	X	X	X	1-R
rood/wit	2	O	X	X	X	1-G
dubbel geel	3	X	O	O	X	2-R
groen/geel1 vert.	4	X	O	X	O	2-G
groen	5	X	X	X	O	3-R
groen/geel2 hor.	6	X	X	O	O	3-G

17

## Hoofdsein tegen spoor

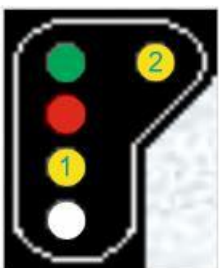

seinbeeld	kleur / led					adres
	rood	wit	geel 1	geel 2	groen	
1	2	3	4	5		
rood	1	F	X	X	X	1-R
rood/wit	2	F	X	X	X	1-G
dubbel geel	3	X	F	F	X	2-R
groen/geel1 vert.	4	X	F	X	F	2-G
groen	5	X	X	X	F	3-R
groen/geel2 hor.	6	X	X	F	F	3-G

18

## Stopsein normaal



seinbeeld	kleur / led			adres
	rood	wit	groen	
1	2	3		
rood	1	O	X	1-R
rood/wit	2	O	X	1-G
groen	3	X	O	2-R

19


## Stopsein tegen



seinbeeld	kleur / led			adres
	rood	wit	groen	
1	2	3		
rood	1	F	X	1-R
rood/wit	2	F	X	1-G
groen	3	X	F	2-R

20


## Hoofdsein + Cijfer normaal spoor

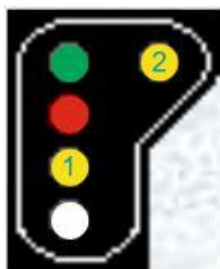

seinbeeld	kleur / led						adres
	rood	wit	geel 1	geel 2	groen	cijfer	
1	2	3	4	5	6		
rood	1	O	X	X	X	X	1-R
rood/wit	2	O	X	X	X	X	1-G
dubbel geel	3	X	O	O	X	X	2-R
groen/geel1 vert.	4	X	O	X	O	X	2-G
groen	5	X	X	X	O	X	3-R
groen/geel2 hor.	6	X	X	O	O	X	3-G
dubbel geel+cijfer	7	X	O	O	X	O	4-R
groen+cijfer	8	X	X	X	O	O	4-G
groen/geel2/cijfer	9	X	X	O	O	O	5-R
groen/geel1/cijfer	10	X	X	O	O	O	5-G

21


## Hoofdsein + Cijfer tegen spoor

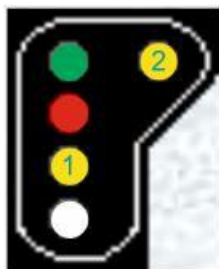

	seinbeeld	kleur / led					cijfer	adres
		rood	wit	geel 1	geel 2	groen		
		1	2	3	4	5	6	
rood	1	F	X	X	X	X	X	1-R
rood/wit	2	F	F	X	X	X	X	1-G
dubbel geel	3	X	X	F	F	X	X	2-R
groen/geel1 vert.	4	X	X	F	X	F	X	2-G
groen	5	X	X	X	X	F	X	3-R
groen/geel2 hor.	6	X	X	X	F	F	X	3-G
dubbel geel+cijfer	7	X	X	F	F	X	F	4-R
groen+cijfer	8	X	X	X	X	F	F	4-G
groen/geel2/cijfer	9	X	X	X	F	F	F	5-R
groen/geel1/cijfer	10	X	X	F	X	F	F	5-G

22


## Verwittigungssein+cijfer normaal

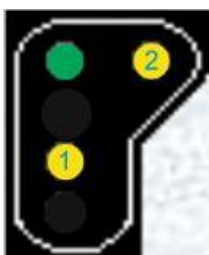

	seinbeeld	kleur / led				cijfer	adres
		groen	geel1	geel2			
		1	2	3	4		
dubbel geel	1	X	O	O	X		1-R
groen	2	O	X	X	X		1-G
groen/geel2	3	O	X	O	X		2-R
groen/geel1	4	O	O	X	X		2-G
groen/geel2/cijfer	5	O	X	O	O		3-R
groen/geel1/cijfer	6	O	O	X	O		3-G

23

## Verwittigungssein+cijfer tegenspoor

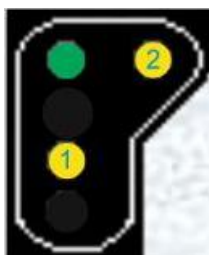

	seinbeeld	kleur / led				cijfer	adres
		groen	geel1	geel2			
		1	2	3	4		
dubbel geel	1	X	F	F	X		1-R
groen	2	F	X	X	X		1-G
groen/geel2	3	F	X	F	X		2-R
groen/geel1	4	F	F	X	X		2-G
groen/geel2/cijfer	5	F	X	F	F		3-R
groen/geel1/cijfer	6	F	F	X	F		3-G

24


## België Cijfer en keper

	seinbeeld	kleur / led	
		cijfer	keper
		1	2
uit	1	X	X
cijfer	2	O	X
cijfer+keper	3	O	O
keper	4	X	O

Dit sein kan worden gecombineerd met één van de seinen 16 t/m 19

25


Cible-A



	aspect	couleur / led			adres
		Jaune	Rouge	Vert	
Voie libre	1	X	X	O	1-R
Avertissement	2	O	X	X	1-G
Sémaphore	3	X	O	X	2-R
vert clignotant	4	X	X	F	2-G
rouge clignotant	5	X	F	X	3-R
jaune clignotant	6	F	X	X	3-G

26


Cible-B

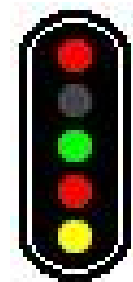


	aspect	couleur / led				adres
		Jaune	Rouge 1	Vert	Rouge 2	
		1	2	3	4	
Voie libre	1	X	X	O	X	1-R
Avertissement	2	O	X	X	X	1-G
Sémaphore	3	X	O	X	X	2-R
Carré	4	X	O	X	O	2-G
vert clignotant	5	X	X	F	X	3-R
jaune clignotant	6	F	X	X	X	3-G
rouge clignotant	7	X	F	X	X	4-R

27

Cible-E

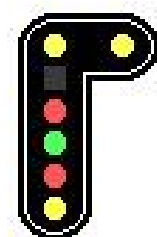


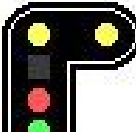


	aspect	couleur / led						adres
		Jaune	Rouge 1	Vert	Rouge 2	2 Jaunes H		
Voie libre	1	X	X	O	X	X	1-R	
Avertissement	2	O	X	X	X	X	1-G	
Sémaphore	3	X	O	X	X	X	2-R	
Carré	4	X	O	X	O	X	2-G	
Ralentissement 30	5	X	X	X	X	O	3-R	
Ralentissement 30 + avertissement	6	O	X	X	X	O	3-G	
Ralentissement 60	7	X	X	X	X	F	4-R	
Ralentissement 60 + avertissement	8	O	X	X	X	F	4-G	
vert clignotant	9	X	X	F	X	X	5-R	
rouge clignotant	10	X	F	X	X	X	5-G	

28

Cible-G

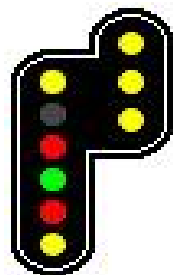



		couleur / led							
		Jaune	Rouge 1	Vert	Rouge 2	2 Jaunes H	2 Jaunes V		
		aspect	1	2	3	4	5	6	adres
	Voie libre	1	X	X	O	X	X	X	1-R
	Avertissement	2	O	X	X	X	X	X	1-G
	Sémaphore	3	X	O	X	X	X	X	2-R
	Carré	4	X	O	X	O	X	X	2-G
	Ralentissement 30	5	X	X	X	X	O	X	3-R
	Rappel ralentissement 30	6	X	X	X	X	X	O	3-G
	Ralentissement 60	7	X	X	X	X	F	X	4-R
	Rappel ralentissement 60	8	X	X	X	X	X	F	4-G
	vert clignotant	9	X	X	F	X	X	X	5-R
	rouge clignotant	10	X	F	X	X	X	X	5-G



29


## Disque



	aspect	couleur / led					adres
		Jaune 1	Rouge	Vert	Jaune 4	Jaunes 5	
Voie libre	1	X	X	O	X	X	1-R
Avertissement	2	O	X	X	X	X	1-G
Préannonce	3	F	X	X	X	X	2-R
Disque	4	X	O	X	O	X	2-G
Ralentissement 30	5	X	X	X	X	O	3-R
Ralentissement 60	6	X	X	X	X	F	3-G
Ralentissement 60 + Préannonce	7	O	X	X	X	O	4-R

30


## Cible-I

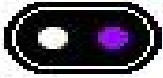

	aspect	blanc	violet	adres
		1	2	
manœuvre	1	O	X	1-R
carré violet	3	X	O	1-G
manœuvre réduite	2	F	X	2-R

31


## Cible-A avec oeilleton

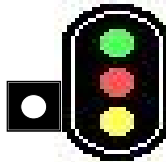

	aspect	couleur / led				adres
		Jaune	Rouge	Vert	oeil.	
Voie libre	1	X	X	O	O	1-R
Avertissement	2	O	X	X	O	1-G
Sémaphore	3	X	O	X	O	2-R
vert clignotant	4	X	X	F	O	2-G
jaune clignotant	6	F	X	X	O	3-R
rouge clignotant	5	X	F	X	O	3-G

32


## Cible-B avec oeilleton

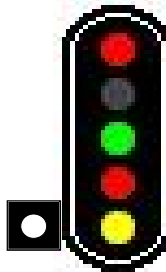

	aspect	couleur / led					adres
		Jaune	Rouge 1	Vert	Rouge 2	oeil.	
Voie libre	1	X	X	O	X	O	1-R
Avertissement	2	O	X	X	X	O	1-G
Sémaphore	3	X	O	X	X	O	2-R
Carré	4	X	O	X	O	X	2-G
vert clignotant	5	X	X	F	X	O	3-R
jaune clignotant	6	F	X	X	X	O	3-G
rouge clignotant	7	X	F	X	X	O	4-R


33


## Cible-E avec oeilleton

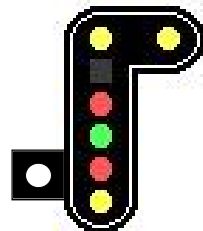

	aspect	couleur / led						adres
		Jaune	Rouge 1	Vert	Rouge 2	2 Jaunes H	oeil.	
Voie libre	1	X	X	O	X	X	O	1-R
Avertissement	2	O	X	X	X	X	O	1-G
Sémaphore	3	X	O	X	X	X	O	2-R
Carré	4	X	O	X	O	X	X	2-G
Ralentissement 30	5	X	X	X	X	O	O	3-R
Ralentissement 30 + avertissement	6	O	X	X	X	O	O	3-G
Ralentissement 60	7	X	X	X	X	F	O	4-R
Ralentissement 60 + avertissement	8	O	X	X	X	F	O	4-G
vert clignotant	9	X	X	F	X	X	O	5-R
rouge clignotant	10	X	F	X	X	X	O	5-G

# 34 Cible-G avec oeilleton

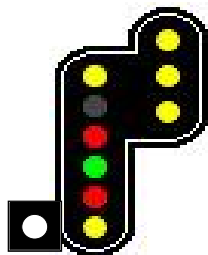




		couleur / led							
		Jaune	Rouge 1	Vert	Rouge 2	2 Jaunes H	2 Jaunes V	oeil.	
	aspect	1	2	3	4	5	6	7	adres
Voie libre	1	X	X	O	X	X	X	O	1-R
Avertissement	2	O	X	X	X	X	X	O	1-G
Sémaphore	3	X	O	X	X	X	X	O	2-R
Carré	4	X	O	X	O	X	X	X	2-G
Ralentissement 30	5	X	X	X	X	O	X	O	3-R
Rappel ralentissement 30	6	X	X	X	X	X	O	O	3-G
Ralentissement 60	7	X	X	X	X	F	X	O	4-R
Rappel ralentissement 60	8	X	X	X	X	X	F	O	4-G
vert clignotant	9	X	X	F	X	X	X	O	5-R
rouge clignotant	10	X	F	X	X	X	X	O	5-G

# Switzerland

35


## Combined SBB L Signal

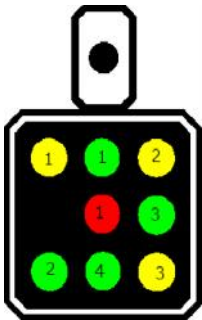

		farbe/led								adres
aspect		1 red 1	2 green 1	3 green 2	4 green 3	5 green 4	6 yellow 1	7 yellow 2	8 yellow 3	
Hauptsignal stop	1	O	X	X	X	X	X	X	X	1-R
Hauptsignal go	2	X	O	X	X	X	X	X	X	1-G
Vorsignal 60 km	3	X	O	X	X	O	X	X	X	2-R
Vorsignal stop	4	X	X	X	X	X	O	O	X	2-G
Vorsignal go	5	X	X	O	O	X	X	X	X	3-R
Vorsignal 40 km	6	X	X	X	O	X	O	X	X	3-G
Vorsignal 60 km	7	X	X	O	O	X	O	X	X	4-R
Vorsignal 90 km	8	X	X	O	O	X	X	X	O	4-G

36

## Shunting Dwarf Signal

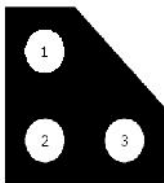

		farbe/led			adres
aspect		white 1 1	white 2 2	white 3 3	
Halt	1	X	O	O	1-R
Fahrt	2	O	O	X	1-G
Fahrt mit Vorsicht	2	O	X	O	2-R

37


## Main SBB N signal



		farbe / led				adres
aspect		red 1 1	green 1 2	yellow 1 3	number 4	
Hauptsignal STOP	1	O	X	X	X	1-R
Hauptsignal go	2	X	O	X	X	1-G
Hauptsignal 80 km	3	X	O	X	O	2-R
Vorsignal STOP	4	X	X	O	X	2-G
Vorsignal 80 km	5	X	X	O	O	3-R

38


## Vorsignal

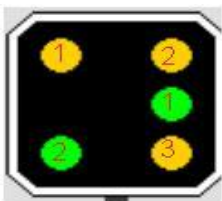

		farbe/led					adres
aspect		groen 1 1	groen 2 2	geel 1 3	geel 2 4	geel 3 5	
stop	1	X	X	O	O	X	1-R
vrij	2	O	O	X	X	X	1-G
40 km	3	O	X	O	X	X	2-R
60 km	4	O	O	O	X	X	2-G
90 km	5	O	O	X	X	O	3-R

39

## Hauptsignal

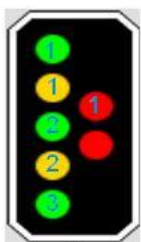

		farbe/led						adres
aspect		rood 1	groen 1 2	groen 2 3	groen 3 4	geel 1 5	geel 2 6	
stop	1	O	X	X	X	X	X	1-R
vrij	2	X	O	X	X	X	X	1-G
40 km	3	X	O	X	X	X	O	2-R
60 km	4	X	O	O	X	X	X	2-G
90 km	5	X	O	O	O	X	X	3-R
40 km	6	X	X	X	X	O	O	3-G

## Spain

40

### Maneuvers

color / led

white red

	aspect	1	2	address
Movement authorized	1	O	X	1-R
Stop	2	X	O	1-G
Authorized override	3	O	O	2-R
Pass authorized	4	F	O	2-G
Off	5	X	X	3-R

41

### General 1

color / led

green red yellow

	aspect	1	2	3	address
Via Free	1	O	X	X	1-R
Stop	2	X	O	X	1-G
Stop announcement	3	X	X	O	2-R
Caution announcement	4	O	X	O	2-G
Conditional	5	F	X	X	3-R
Immediate stop	6	X	X	F	3-G

42

### Stations

color / led

green red yellow white

	aspect	1	2	3	4	address
Via Free	1	O	X	X	X	1-R
Stop	2	X	O	X	X	1-G
Stop announcement	3	X	X	O	X	2-R
Caution announcement	4	O	X	O	X	2-G
Conditional	5	F	X	X	X	3-R
Immediate stop	6	X	X	F	X	3-G
Movement authorized	7	X	X	X	O	4-R
Authorized override	8	X	O	X	O	4-G
Pass authorized	9	X	O	X	F	5-R

43

### General 2

color / led

green red yellow blue

	aspect	1	2	3	4	address
Via Free	1	O	X	X	X	1-R
Stop	2	X	O	X	X	1-G
Stop announcement	3	X	X	O	X	2-R
Caution announcement	4	O	X	O	X	2-G
Conditional	5	F	X	X	X	3-R
Immediate stop	6	X	X	F	X	3-G
Selective stop	7	X	O	X	O	4-R
Conditional Selective stop	8	X	O	X	F	4-G

United Kingdom


44



3 aspects normal sequence  
color / led

		green	yellow	red	
	aspect	1	2	3	address
Proceed	1	O	X	X	1-R
Caution	2	X	O	X	1-G
Danger - Stop	3	X	X	O	2-R

45

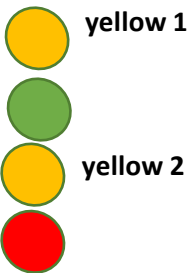

4 aspects normal sequence  
color / led

		yellow 1	green	yellow 2	red	
	aspect	1	2	3	4	address
Proceed	1	X	O	X	X	1-R
Preliminary Caution	2	O	X	O	X	1-G
Caution	3	X	X	O	X	2-R
Danger - Stop	4	X	X	X	O	2-G


46



3 aspects flashing yellow  
color / led

		green	yellow	red	
	aspect	1	2	3	address
Proceed	1	O	X	X	1-R
Caution	2	X	F	X	1-G
Danger - Stop	3	X	X	O	2-R

47

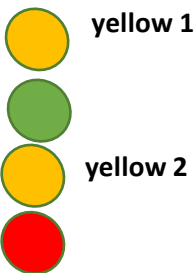

4 aspects flashing yellow  
color / led

		yellow 1	green	yellow 2	red	
	aspect	1	2	3	4	address
Proceed	1	X	O	X	X	1-R
Preliminary Caution	2	F	X	F	X	1-G
Caution	3	X	X	F	X	2-R
Danger - Stop	4	X	X	X	O	2-G